


R型複合式受信總機-操作流程

火警警報處理流程

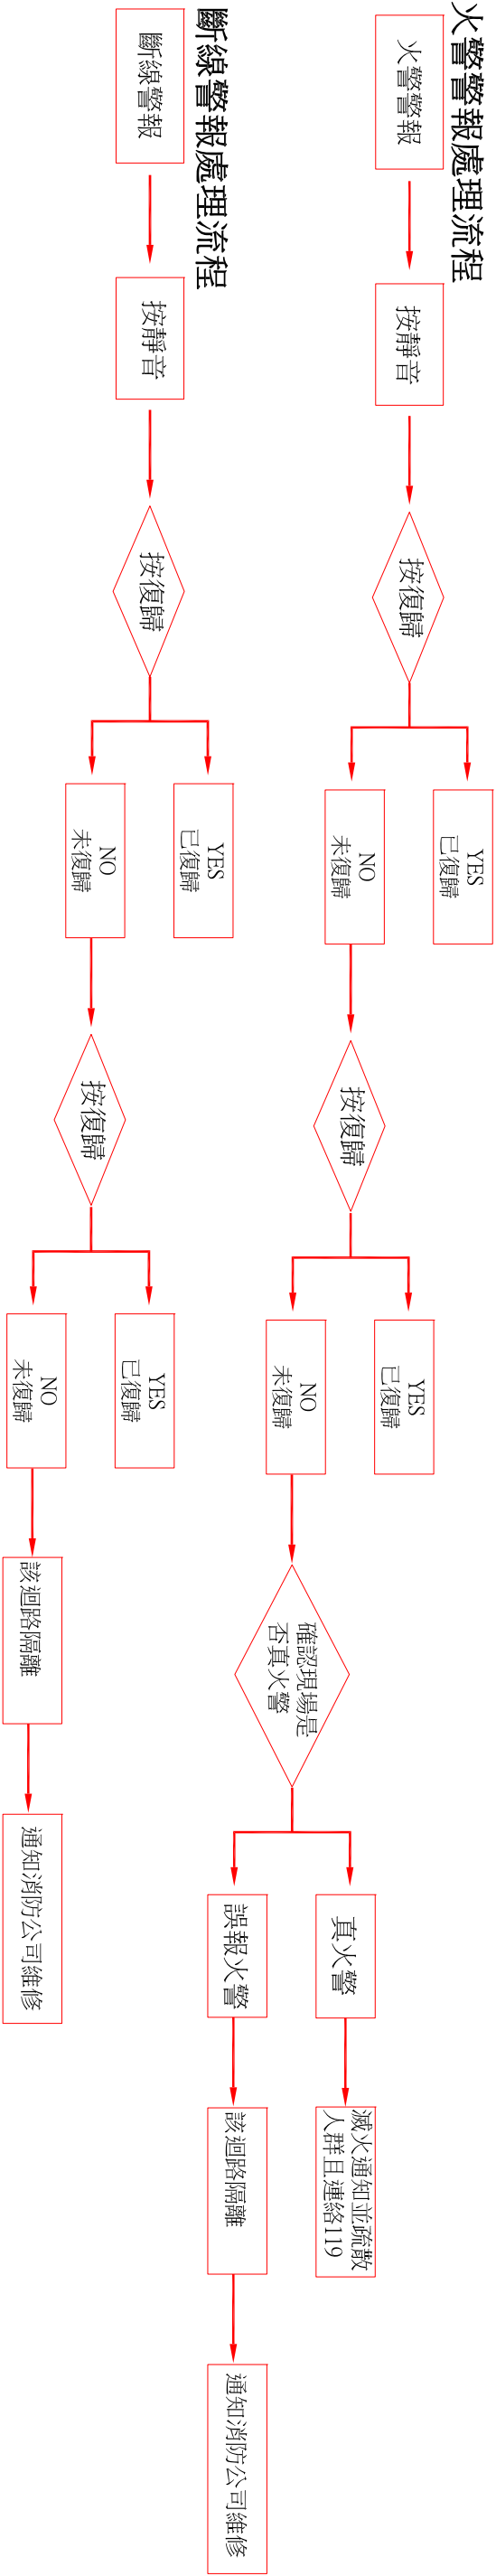

斷線警報處理流程

隔離操作流程

1. 事件簿顯示目前發生事件紀錄。	2. 進入功能表選單。	3. 選擇監視點狀況或輸出點狀況。	4. 開始隔離。	5. 完成隔離。	6. 取消隔離。
螢幕顯示區	操作面板區	操作面板區	操作面板區	操作面板區	操作面板區
操作面板區	1-1. 按下 "HOME" 鍵，喚醒總機操作。	2-1. 按下 "ESC" 鍵或 "功能表" 鍵，進入功能表選項。	3-1. 按上(數字8)或下(數字2)鍵選取監視點狀況或輸出點狀況。	3-2. 按 "RTN" 鍵進入畫面。	4-1. 此時選定第一個監視點，如該點為異常點則按 "F1" 隔離，非時則按 "F4" 至下一個異常點，按 "F1" 隔離該點。
操作面板區	5-1. 重復上數動作隔離需要隔離的異常點。	5-2. 隔離完成後按 "ESC" 返回事件簿畫面。	6-1. 取消隔離，其操作流程同前述 "1~5" 之方法，但原來按 "F1" 現則改按 "F2" 取消隔離。		