


輕鬆學習發聲寶

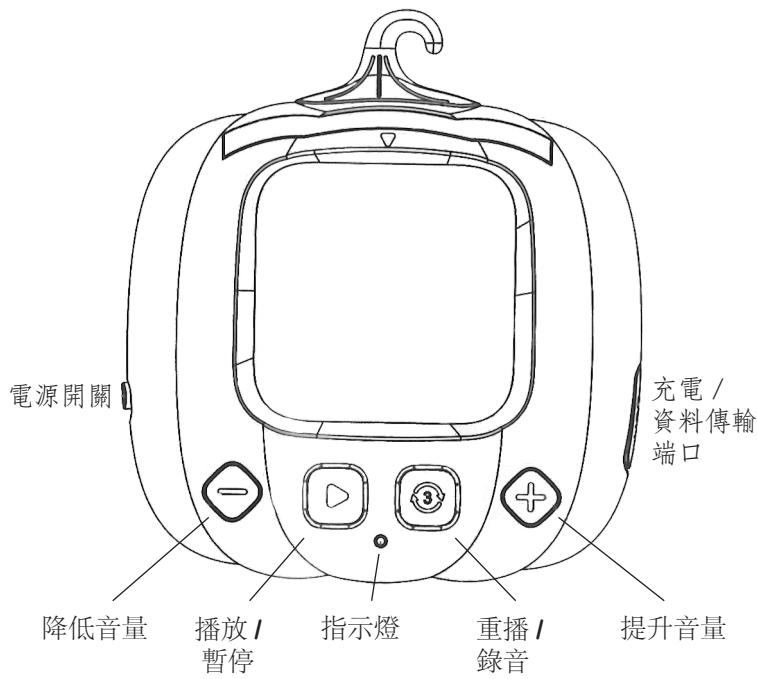

	按一下暫停播放，再按一次從停止處繼續播放。
	重播：按一下即重播當前音頻。 錄音：插入空白錄音卡，您會聽到「此卡片沒有內容」。按一下開始錄音，您會聽到「開始錄音」。完成錄音後再次按一下停止並保存，您會聽到「錄音已保存」。 刪除錄音：插入帶有音頻的錄音卡，設備會播放卡內的內容。按住按鈕2秒以刪除音頻，您會聽到「錄音已刪除」。刪除後，卡片變成空白，可以重複錄制。

●	指示燈 <ul style="list-style-type: none">• 開機時，綠燈會亮3秒，然後熄滅。• 插入卡片時，綠燈會亮起。• 當取出卡片時，綠燈會熄滅。• 錄音過程中，綠燈會持續閃爍。• 錄音完成後，綠燈會持續亮著。
	增加音量：按一下提高音量，每按一次音量即升高一級。
	降低音量：按一下降低音量，每按一次音量即降低一級。

充電提示

請在指示燈閃爍紅色時充電。



此產品不包含充電器，大多數手機充電器都可
用於充電「發聲寶」。

資料傳輸

連接電腦使用隨附的數據線，即可複製、貼上或刪除「發聲
寶」中的**MP3**音訊檔案。裝置會在連接電腦後顯示為**USB**隨
身碟，方便管理檔案。

有關命名**MP3**檔案和整理資料夾的詳細說明，請參考【檔案
管理】部分。

檔案管理

連接電腦後，「發聲寶」中有三個資料夾：**BOOK**、**DIY**、**SYSTEM**。



BOOK

在此資料夾裡存放的**MP3**檔案，其檔名前須以卡號碼開頭，範圍從**1**到**972**。

例如：

- **1.mp3** 對應卡號**1**
- **2.mp3** 對應卡號**2**
- 以此類推直到**972.mp3**對應卡號**972**

請確保檔案命名正確，以便裝置能播放對應的音訊。



DIY

此資料夾存放由錄音產生的**MP3**檔案**。請參考【錄音按鍵】說明如何錄音。

這個資料夾中的**MP3**檔案，檔名須以卡號碼開頭，範圍從**973**到**1022**。

例如：

- **973.mp3** 對應卡號**973**
- **1022.mp3** 對應卡號**1022**




SYSTEM

此資料夾包含指導用的教學音訊，會協助使用者操作「發聲寶」。

您可以用自己的錄音取代這些檔案，但請保持使用相同的檔案名稱。


可以直接用「發聲寶」的錄音功能錄音、將檔案重新命名後貼入，或在電腦上錄製並取代它們。

操作步驟

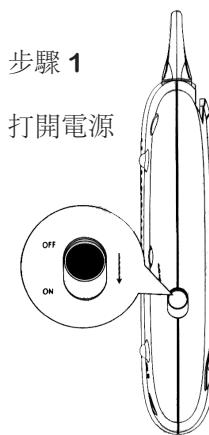

步驟 1

打開電源

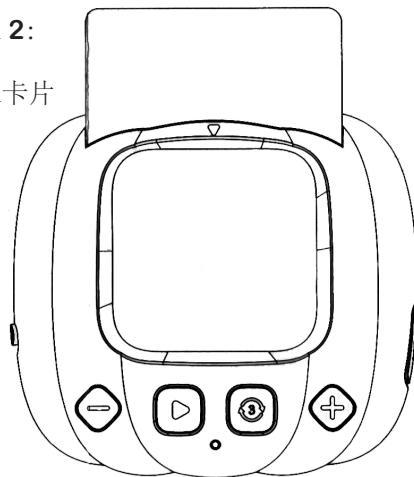

步驟 2:

插入卡片

產品規格

尺寸	105毫米 (高) x 95毫米 (寬) x 15毫米 (厚)
淨重	60克
內建電池	DC 3.7V
輸入電源	DC 5V 500mA / 1000 mA
充電器	不包含在內

「發聲寶」

由YCAA出版有限公司出品。
若對本產品有任何問題或技術困難，
請聯絡我們。
官網：www.zh.YCAApublishing.com
電子郵件：[Contact@YCAApublishing.com](mailto>Contact@YCAApublishing.com)
加拿大專線電話：(1) 672 991 4564