

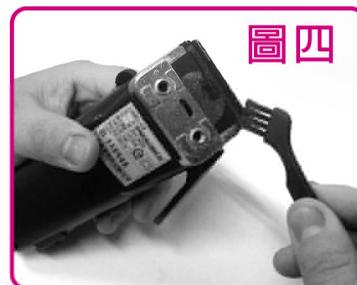


# 電動剪毛器清潔與組裝說明

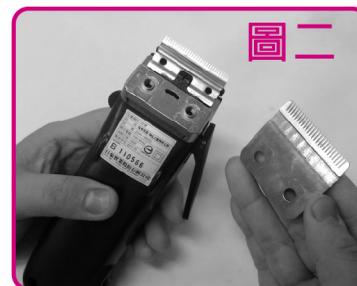

## 操作、清潔方式 (外型依型號差異，圖例僅供參考，請以實物為準)

每次使用完畢後，請用十字起子將刀頭上的螺絲卸下(圖一)，將固定刀片與滑動刀片取下(圖二、三)，並用本產品所附之清潔毛刷，將機件以及刀片上的毛屑清理乾淨(圖四)，清理完畢請加注少許潤滑油以確保潤滑與防鏽。

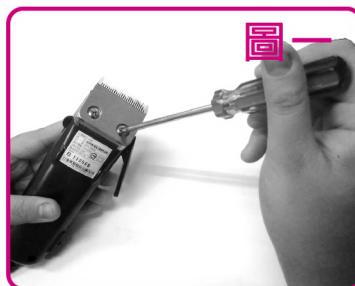

裝配時請左手持理毛剪主體，將滑動刀片(反面朝上)固定於卡榫，並將固定刀片(正面朝上)對準主體上的兩個螺絲孔，扣緊刀座，將螺絲對準螺絲孔，一顆螺絲先旋一半，再組裝另一顆螺絲旋緊，上一顆螺絲接著旋緊，即可！ (右圖為正確組裝)

## ⚠ 注意事項

1. 固定刀片與滑動刀片，兩者刀尖應無縫隙，如產生縫隙，即為其中一塊刀片裝反，請重新組裝。
2. 刀片組裝完成，請於刀片滴少許潤滑油，啟動開關，使潤滑油得以均勻潤滑刀片。

