



# 電動剪毛器清潔與組裝說明

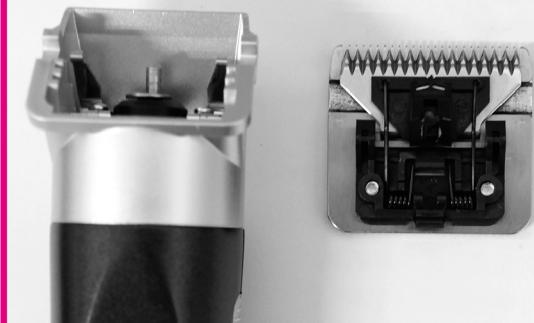

機件分解圖



可拆刀座(正面)

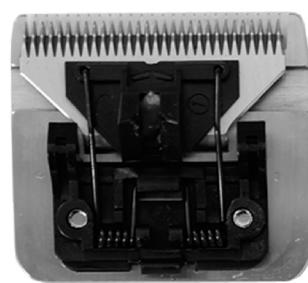



可拆刀座(反面)

## 操作、清潔方式 (外型依型號差異，圖例僅供參考，請以實物為準)

每次使用完畢後，拿好理髮器，正面朝上，將刀刃由殼體下壓推開。(如圖a)，用刷子清理機體內部。(如圖b)，左右滑動滑動座，以移動刀刃組，並徹底去除刀刃間夾住的髮屑。(如圖c)，清理完畢請加注少許潤滑油以確保潤滑與防鏽。

裝配時左手拿好理髮器，右手持可拆刀座，將可拆刀座反面對準理髮器，壓下刀刃組件，出“喀答”聲為止。(如圖d)

(右圖為正確組裝)

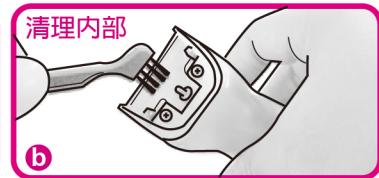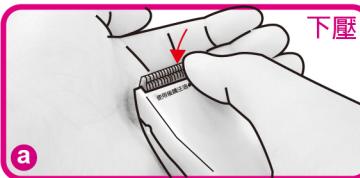

## ▲ 注意事項

1. 刀座與刀片之間，兩者刀尖應無縫隙，如產生縫隙，即為其中一塊刀片裝反，請重新組裝。
2. 刀片組裝完成，請於刀片滴少許潤滑油，啓動開關，使潤滑油得以均勻潤滑刀片。
3. 請勿任意拆解刀座上的螺絲，以免刀頭與刀座無法組裝回去。

