


zoueshoai 日象

日象勁鋒電鬍刀充電式 使用說明書

ZOH-350A

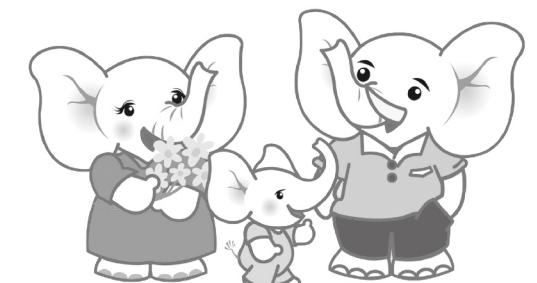

六. 注意事項

- 網罩不能用手壓。
- 網罩請勿用尖銳物品開啓。
- 不要在陽光直射，或具有輻射熱源附近充電、放置或使用本產品。
- 清理本產品時，請勿用水沖洗，或浸泡於水中，以避免發生故障。
- 請勿用濕手插拔電源插頭，以避免發生觸電危險。
- 本產品外刃極薄，製造精密，使用時不要用力接觸皮膚，及摔落。
- 刀網若變形或損壞，請勿繼續使用，以避免損傷肌膚。

七. 簡易故障排除方式

故 障 狀 況	檢 查 部 位	排 除 方 式
★ 刀刃不鋒利 ★ 馬達旋轉扭力變弱 ★ 可用次數明顯減少	刀頭、刀網裡外是否有堆積 鬍鬚屑	★ 定期清理刀頭組
★ 無法充電 ★ 充電指示燈不亮	1.開關是否確實關閉 2.充電插頭是否確實插好	★ 定期清理刀頭組 ★ 將充電插頭確實插好

八. 緊急處理方法

使用中若有冒煙或起火的現象，請立刻停止停用，並送至製造商、經銷商、或是本公司認可之維修據點及人員進行檢修與更換。

4

服務保證卡

感謝您購買本公司家電用品：我們提供您自購買日起一年之免費服務保證。為維護您的權益，應即填寫購買日期、並蓋店章，或保存購買時之統一發票。

用 戶 姓 名：	No B000001
電 話：	
地 址：	
產 品 型 號：	ZOH-350A
購 買 期 限：	
中 心 代 號：	
請蓋 經銷 店章	

注意事項：
如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦得酌收材料成本費或服務工時費，敬請諒宥。
 1. 未能出示買賣店家及填妥明確購買日之保證卡，或購買時之統一發票。
 2. 在修保期內，客戶使用不當、或自行拆修改造所致故障，視失去保修能力。
 3. 因自然災害或不可預見因素所致故障，費用由客戶自付。
 4. 零件尚可使用，而客戶要求更新，則酌收零件費，零件費用以本公司報價為準。
 5. 使用前請詳閱使用說明書；若未按照說明書方法使用，以導致機器故障，或造成重大事故者，本公司恕不保證，並不負法律責任。
 6. 如本產品出售已逾五年並故障，而本公司倘有零件時，本公司仍會優誠服務，並依規定收費，如本公司已無零件，則歡難服務。

zoueshoai 日象

日象實業股份有限公司
台南縣仁德鄉 717 一甲村忠義一街56號
● 886-6-270-4121
● 886-6-270-2769
e-mail: jaa.shian@mra.hinet.net
http://www.zoueshoai.com

JAA SHIAN ELECTRIC CO., LTD.
1F. NO.56, CHUNG YI 1^F STREET, YI CHIA VILLAGE, JEN TE HSIANG, TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
顧客服務諮詢專線：06-249-1947
e-mail: hao.geen@mra.hinet.net
http://www.haogeen.com.tw

TÜV
ISO9001
品質系統認證合格


世界品牌 暢銷全球

zoueshoai 日象

本機型專為個人修容設計，獨到的專業馬達設計，輸出平順強勁，搭配安全的平滑刀頭設計，能有安全地效去除毛髮。


使用前請詳閱本說明書，謝謝！

一. 各部件名稱

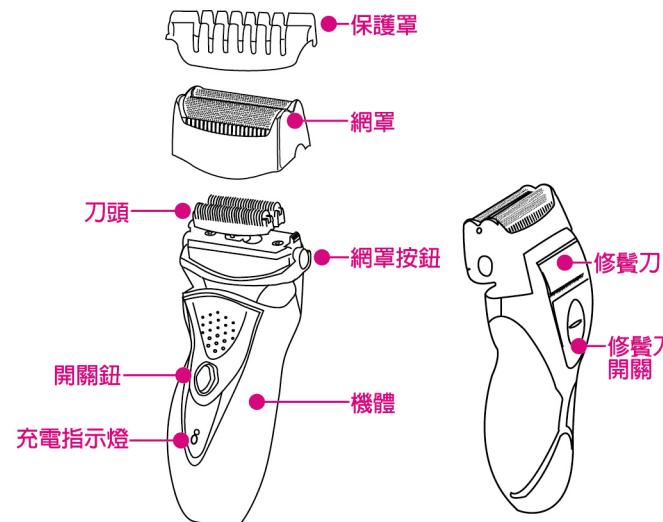

本產品配件多為消耗品，一年保固僅限機體內馬達，不便之處敬請見諒！

二. 配件

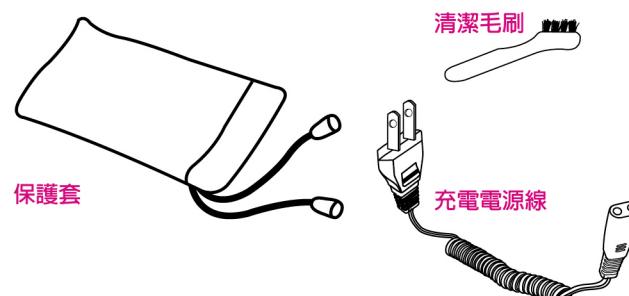

三. 使用方法

取下保護罩，推上開關按鈕，將刀頭輕輕貼緊皮膚，逆毛髮生長方向緩慢移動此時若繃緊皮膚，效果更佳，使用完畢，應立即将開關按鈕按至“關”的狀態，並將保護罩蓋好。



- 請勿搭配任何刮鬍用清潔劑，例如刮鬍水、刮鬍膏等。
- 不可用水沖洗或浸泡在水中。

修鬚角刀使用方法：

- 打開背面開關，推出修鬚角刀。
- 將修鬚角刀輕輕地與皮膚呈現直角接觸，即可做鬚角修整。
- 將開關按鈕按至“關”的位置，並將保護罩蓋好。

2

四. 保養方法

- 將電源開關推至“關”的位置，取下保護罩，用拇指與食指，按住機體兩側的網罩按鈕後，取下網罩；用清潔毛刷清除網罩、刀頭、機體上的鬍鬚，清理完畢，再將網罩裝回，並蓋好保護罩，不要請勿改變刀頭位置的網罩方向，避免影響電鬍刀的正常使用。
- 建議每次使用完畢，即進行刀頭鬍鬚清刷的動作；若鬍鬚屑堆積過多會影響刀頭、刀刃運轉。
- 鬚刀建議每個月滴1-2次的潤滑油或髮油在修剪刀齒上。

五. 充電方法

- 初次使用前，請務必先充電。
- 將電源開關推至“關”的位置，接通電源，充電指示燈亮，表示正在充電，標準充電時間約6-8小時。
- 充電電源：110V / 60Hz。
- 每次盡量把電鬍刀的電量用完後再充電，這樣可使內置電池壽命更持久耐用。
- 充滿電後，若是一般鬍鬚，每天使用三分鐘，電鬍刀可使用約七天左右。
- 連續充電不宜超過10小時以上，也不要在室溫度低於0度C或超過40度C充電，否則會影響蓄電池使用壽命。
- 充電其間請勿使用本電鬍刀。



隨手做環保
若充電式產品您要丟棄時，可將產品拆卸後，取出內置電池，將該電池放於政府指定回收地點；電池取出前，該產品必須是斷電的狀態，以策安全。

3