


# zoueshoai 日象

## 日象勁銳電鬍刀充電式 使用說明書

ZOH-390A

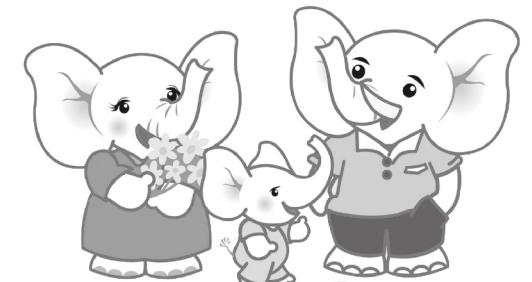

### 五. 注意事項

- 網罩不能用手壓。
- 網罩請勿用尖銳物品開啓。
- 不要在陽光直射、或具有輻射熱源附近充電、放置或使用本產品。
- 請勿搭配任何刮鬍用清潔劑，例如刮鬍水、刮鬍膏等。
- 清理本產品時，請勿用水沖洗，或浸泡於水中，以避免發生故障。
- 請勿用濕手插拔電源插頭，以避免發生觸電危險。
- 本產品外刃極薄，製造精密，使用時不要用力接觸皮膚，及摔落。
- 刀網若變形或損壞，請勿繼續使用，以避免損傷肌膚。



若充電式產品您要去棄時，可將產品拆卸後，取出內置電池，將該電池放於政府指定回收地點；電池取出前，該產品必須是斷電的狀態，以策安全。

### 六. 緊急處理方法

使用中若有冒煙或起火的現象，請立刻停止停用，並送至製造商、經銷商、或是本公司認可之維修據點及人員進行檢修與更換。

### 七. 簡易故障排除方式

故障狀況	檢查部位	排除方式
★ 刀刃不鋒利 ★ 馬達旋轉扭力變弱 ★ 可用次數明顯減少	刀頭、刀網裡外是否有堆積 鬍鬚屑	★ 定期清理刀頭組
★ 無法充電 ★ 充電指示燈不亮	1. 開關是否確實關閉 2. 充電插頭是否確實插好	★ 定期清理刀頭組 ★ 將充電插頭確實插好

4

服務保證卡	
感謝您購買本公司家電用品：我們提供您自購買日起一年之免費服務保證。為維護您的權益，應即填寫購買日期、並蓋店章，或保存購買時之統一發票。	
用 戶 姓 名：	No B000001
電 話：	
地 址：	
產 品 型 號：	ZOH-390A
購 買 期 限：	
中 心 代 號：	
請蓋 經 銷 店 章	
注意事項： 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦得酌收材料成本費或服務工時費，敬請諒宥。 1. 未能出示買店家及填妥明確購買日之保證卡，或購買時之統一發票。 2. 在修保期內，客戶使用不當、或自行拆修改造所致故障，視失去保修能力。 3. 因自然災害或不可預見因素所致故障，費用由客戶自付。 4. 零件尚可使用，而客戶要求更新，則酌收零件費，零件費用以本公司報價為準。 5. 使用前請詳閱使用說明書：若未按照說明書方法使用，以導致機器故障，或造成重大事故者，本公司恕不保證，並不負法律責任。 6. 如本產品出售已逾五年並故障，而本公司倘有零件時，本公司仍會適誠服務，並依規定收費，如本公司已無零件，則歉難服務。	

**zoueshoai 日象**  
日象實業股份有限公司 | JAA SHIAN ELECTRIC CO., LTD.  
台南縣仁德鄉 717 一甲村忠義一街56號  
• 886-6-270-4121  
• 886-6-270-2769  
e-mail: jaa.shian@msa.hinet.net  
<http://www.zoueshoai.com>  
1F, NO.56, CHUNG YI 1<sup>st</sup> STREET, YI CHIA VILLAGE, JEN TE HSIANG, TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.  
顧客服務諮詢專線：06-249-1947  
e-mail: hao.geen@mua.hinet.net  
<http://www.haogeen.com.tw>

TÜV  
ISO9001  
品質系統認證合標


世界品牌 暢銷全球

### zoueshoai 日象

本機型專為個人修容設計，獨到的專業馬達設計，輸出平順強勁，搭配安全的平滑刀頭設計，能有安全地效去除毛髮。

使用前請詳閱本說明書，謝謝！

### 一. 各部件名稱

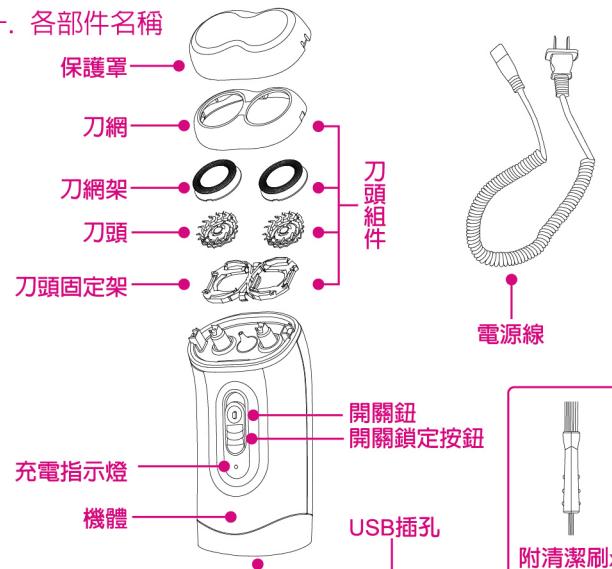

本產品配件多為消耗品，一年保固僅限機體內馬達，不便之處敬請見諒！

### 二. 使用方法

- 取下保護罩，開關推板往上推。
- 啟動電鬍刀後，將刀頭輕輕貼緊皮膚，逆毛髮生長方向，作直線及迂迴快速滑動；此時若繃緊皮膚，效果更佳。
- 使用完畢，立即將開關下推至“關”的狀態，將保護罩蓋好，併放置於孩童不易取得之處。



- 注意**
- 請勿搭配任何刮鬍用清潔劑，例如刮鬍水、刮鬍膏等。
  - 不可用水沖洗或浸泡在水中。

### 三. 清潔與保養

- 請先確實將電鬍刀電源關閉。
- 按住機體正面的網罩拆卸按鈕，向上取出刀頭組件。(圖1)
- 依圖示將刀頭組各部件拆卸下來。(圖a-c)
- 用清潔刷清理刀頭組及機身。(圖2-4)
- 清理完畢，按相反順序組裝回各部件。(圖5-7)

### 刀頭組件拆卸



### 建 議

- 每次使用完畢，即進行刀頭毛屑清刷的動作；若鬍鬚屑堆積過多會影響刀頭、刀刃運轉。
- 刀網與刀頭為易耗損零件，請每年至少更換一次。

2

### 日象勁銳電鬍刀充電式

#### 各部件清理



#### 各部件組裝



#### 四. 充電方法

- 初次使用前，請務必先充電。
- 將電源開關推至“關”的位置，接通電源，充電指示燈亮，表示正在充電，標準充電時間約8小時。
- 充電電源：100V~240V / 50Hz~60Hz。



- 注意**
- 連續充電不宜超過10小時以上，也不要在室內溫度低於0度C或超過40度C充電，否則會影響蓄電池使用壽命。
  - 充電期間請勿使用本電鬍刀。

3

紙張展開寬度315mm，折2折，每頁寬為105mm，高120mm  
虛線為折線模擬，不可印出來