

KINGRINDER MANUELLE HANDKAFFEEEMÜHLE

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: K7



LIEFERUMFANG


- Handkaffeemühle




- Deckel und Kurbel



- Ersatzteile

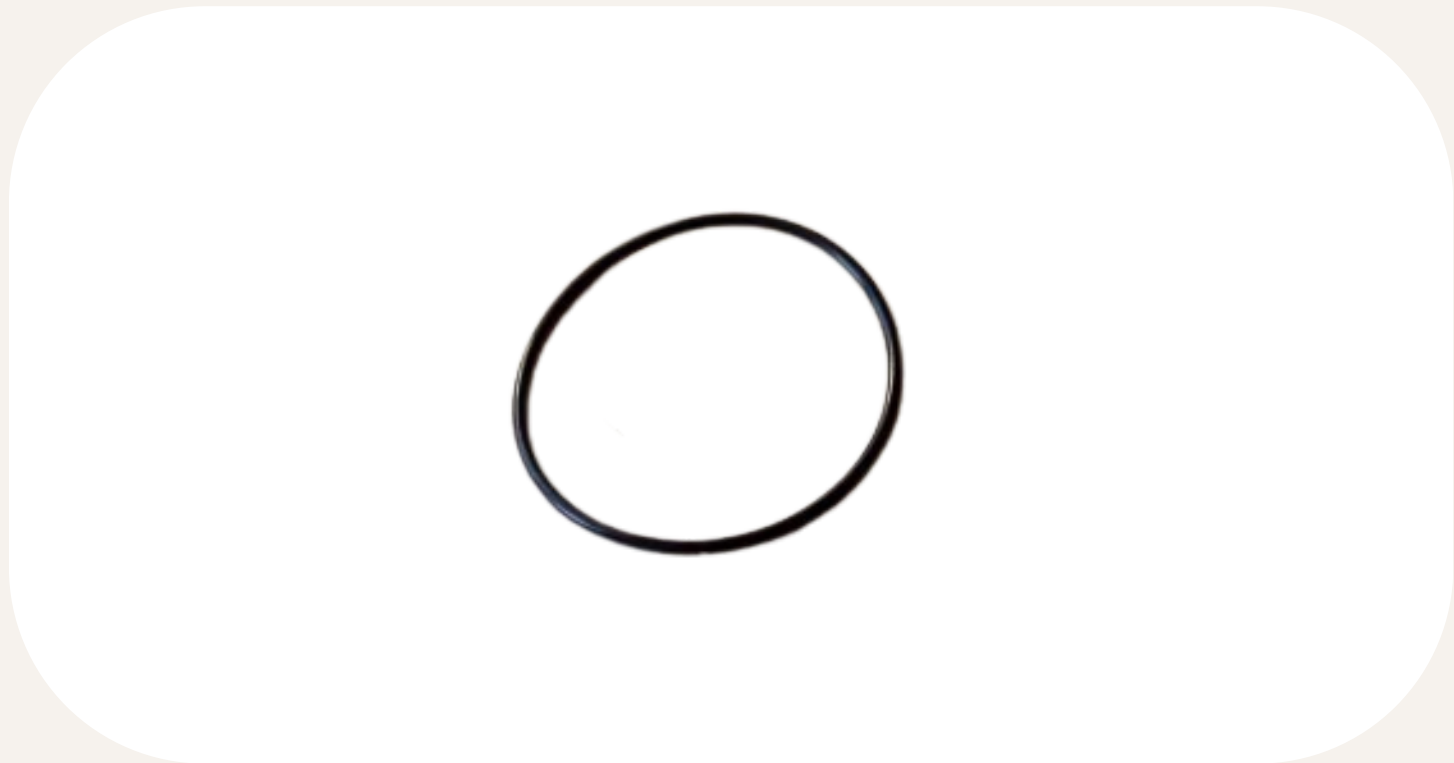

- Kurzanleitung

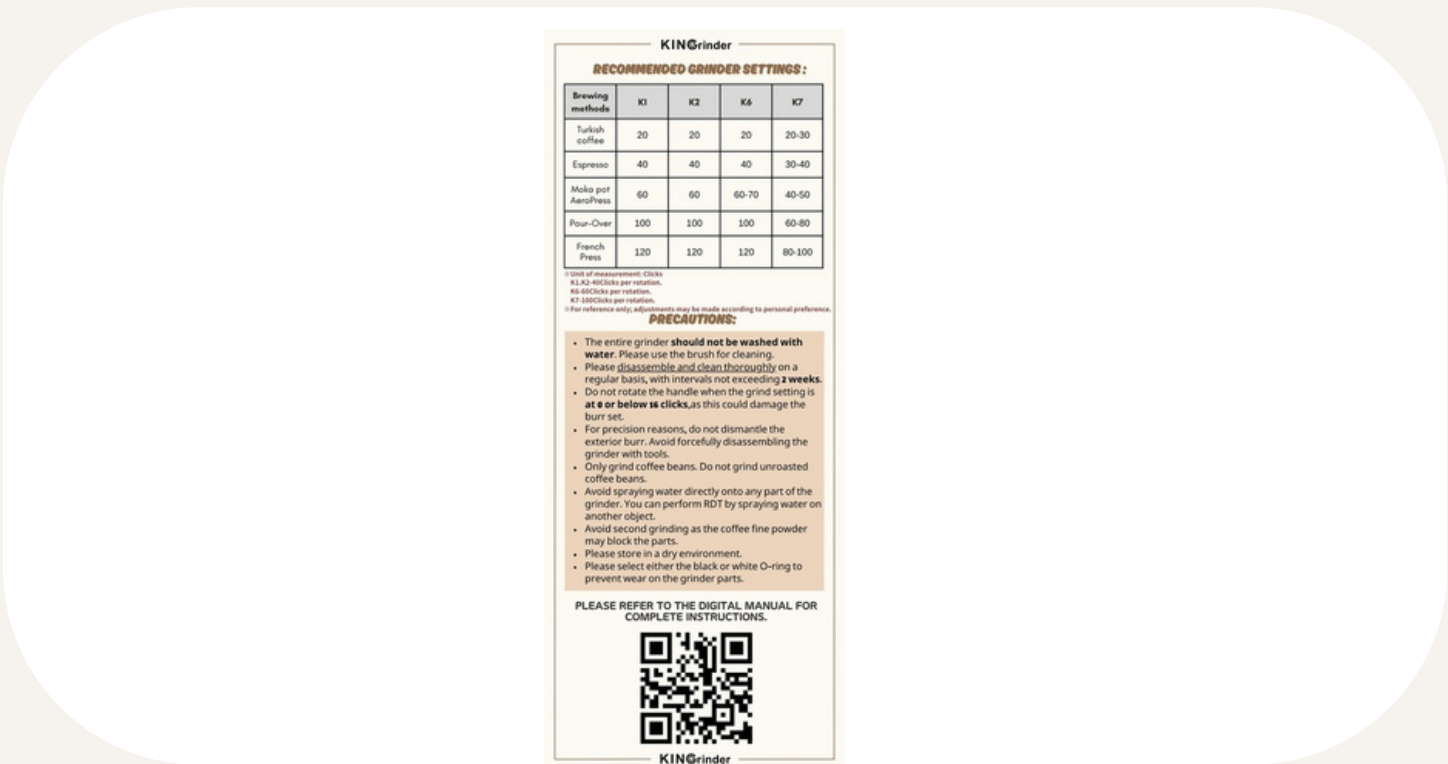

- Reinigungsbürste



Der Lieferumfang kann je nach Produktionscharge leicht abweichen.

WIE STELLT MAN DEN MAHLGRAD EIN?

- 1. Nullpunkt einstellen: Drehen Sie die Einstellmutter vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- 2. Drehen Sie die Nullpunktmutter, bis sie mit 0 ausgerichtet ist.
- 3. Drehen Sie die Einstellmutter im Uhrzeigersinn auf den empfohlenen Mahlgrad (siehe Tabelle unten).
- 4. Geben Sie die Kaffeebohnen in die Mühle.
- 5. Setzen Sie die Kurbel auf und beginnen Sie mit dem Mahlen.
- 6. Falls sich die Nullpunktmutter nach dem Mahlen verschiebt, wiederholen Sie einfach die Schritte 1 und 2.



EMPFOHLENE MAHLEINSTELLUNGEN ※EINHEIT: KLICK

Brühmethoden	K7
Türkischer Kaffee	20-30
Espresso	30-40
Mokka-Kanne AeroPress	40-50
Pour-Over	60-80
Französische Presse	80-100

- ※ Nicht unter 15 Klicks mahlen.
- ※ Eine vollständige Umdrehung entspricht 100 Klicks.
- ※ Nur als Referenz; der Mahlgrad kann je nach persönlicher Vorliebe angepasst werden.

KAFFEEMÜHLE ZERLEGEN UND MONTIEREN

Demontage:

- Drehen Sie die Einstellmutter im Uhrzeigersinn bis zur grobsten Mahlgradeinstellung.
- Drücken Sie die Mahlscheibe von unten nach oben und halten Sie sie fest.
- Drücken Sie mit den Fingerspitzen den Halter und richten Sie eine beliebige flache Seite der Sechskantachse mit dem Punkt am Halter aus.
- Entfernen Sie die Teile in der richtigen Reihenfolge. Die Einstellmutter muss nicht entfernt werden.
- Entfernen Sie Kaffeereste mit einer Bürste oder einem Blasebalg.

Montage:

- Setzen Sie die Teile in der richtigen Reihenfolge wieder ein.
- Drücken Sie die Mahlscheibe von unten nach oben und halten Sie sie fest.
- Drücken Sie mit den Fingerspitzen den Halter und richten Sie eine beliebige Ecke der Sechskantachse mit dem Punkt am Halter aus.



WIE TRENNT MAN DEN DECKEL UND DIE KURBEL?

- Entfernen Sie den weißen Silikonring mit den Fingerspitzen. Verwenden Sie keine spitzen Werkzeuge, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Setzen Sie den im Ersatzteilbeutel enthaltenen schwarzen Silikonring in die seitliche Nut des Kunststoffdeckels ein.

※ Verwenden Sie nur einen der beiden Ringe, schwarz oder weiß. Die gleichzeitige Verwendung kann zu Verschleiß, Reibung und ungewöhnlichen Geräuschen führen.




WIE VERWENDET MAN ES ELEKTRISCH?

Sie müssen vorbereiten:



Elektrischer Schraubendreher mit einem Drehmoment von **15~25Nm**.

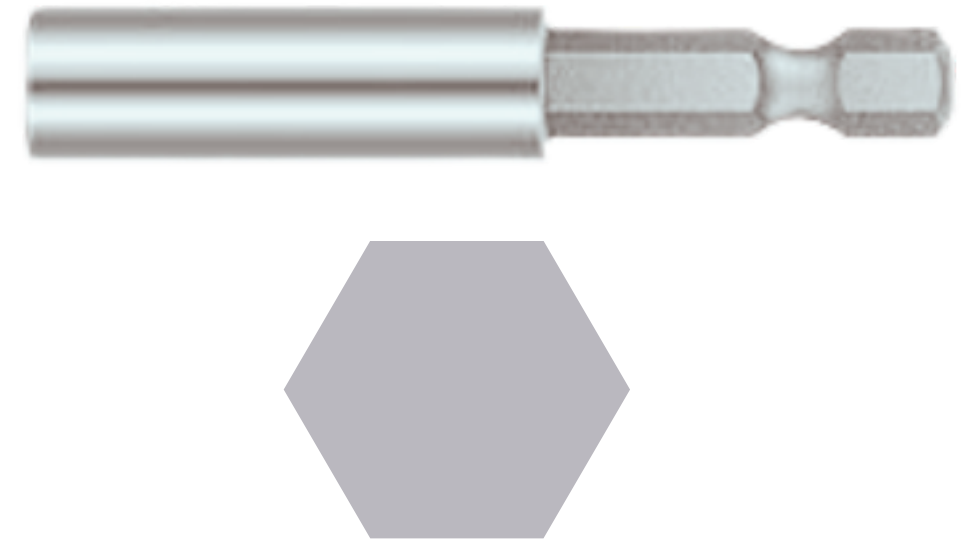

Sechskantschaft von 6,35 mm (1/4 Zoll).



Entfernen Sie die Kurbel und den weißen Ring. Montieren Sie den schwarzen Ring am Kunststoffdeckel, um zu verhindern, dass Bohnen beim Mahlen herauspringen.



Stellen Sie sicher, dass die Sechskanthülse vollständig in die Mittelachse eingesetzt ist. Halten Sie die Mühle fest und erhöhen Sie die Kraft langsam.

Drehen Sie nicht zu schnell, um Schäden an der Mittelachse zu vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht mit Wasser reinigen. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Blasebalg zur Reinigung.
- Zerlegen und reinigen Sie das Gerät regelmäßig gründlich. Ein Intervall von maximal 30 Tagen wird empfohlen.
- Mahlen Sie keinen Kaffee und drehen Sie die Kurbel nicht leer, wenn der Nullpunkt erreicht ist oder unter 15 Klicks eingestellt ist, da dies die Mahlscheiben beschädigen kann.
- Um die Mahlgenauigkeit zu gewährleisten, entfernen Sie die äußere Mahlscheibe nicht und verwenden Sie keine Werkzeuge, um die Mühle gewaltsam zu zerlegen.
- Dieses Produkt darf nur zum Mahlen von Kaffeebohnen verwendet werden. Mahlen Sie keine ungerösteten grünen Kaffeebohnen.
- Bei Verwendung der RDT-Methode vermeiden Sie es, Wasser direkt auf die Mühle zu sprühen. Sprühen Sie Wasser in einen separaten Behälter und geben Sie es anschließend in die Mühle.
- Vermeiden Sie erneutes Mahlen, da Kaffeepulver die Komponenten verstopfen kann.
- Lagern Sie das Produkt immer in einer trockenen Umgebung.
- Es ist normal, dass sich die Nullpunktmutter nach dem Mahlen verschiebt. Richten Sie sie einfach erneut aus.