

KINGRINDER MACINACAFFÈ MANUALE

MANUALE DELL'UTENTE

MODELLO: K7



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Macinacaffè manuale




- Coperchio e manovella



- Parti di ricambio

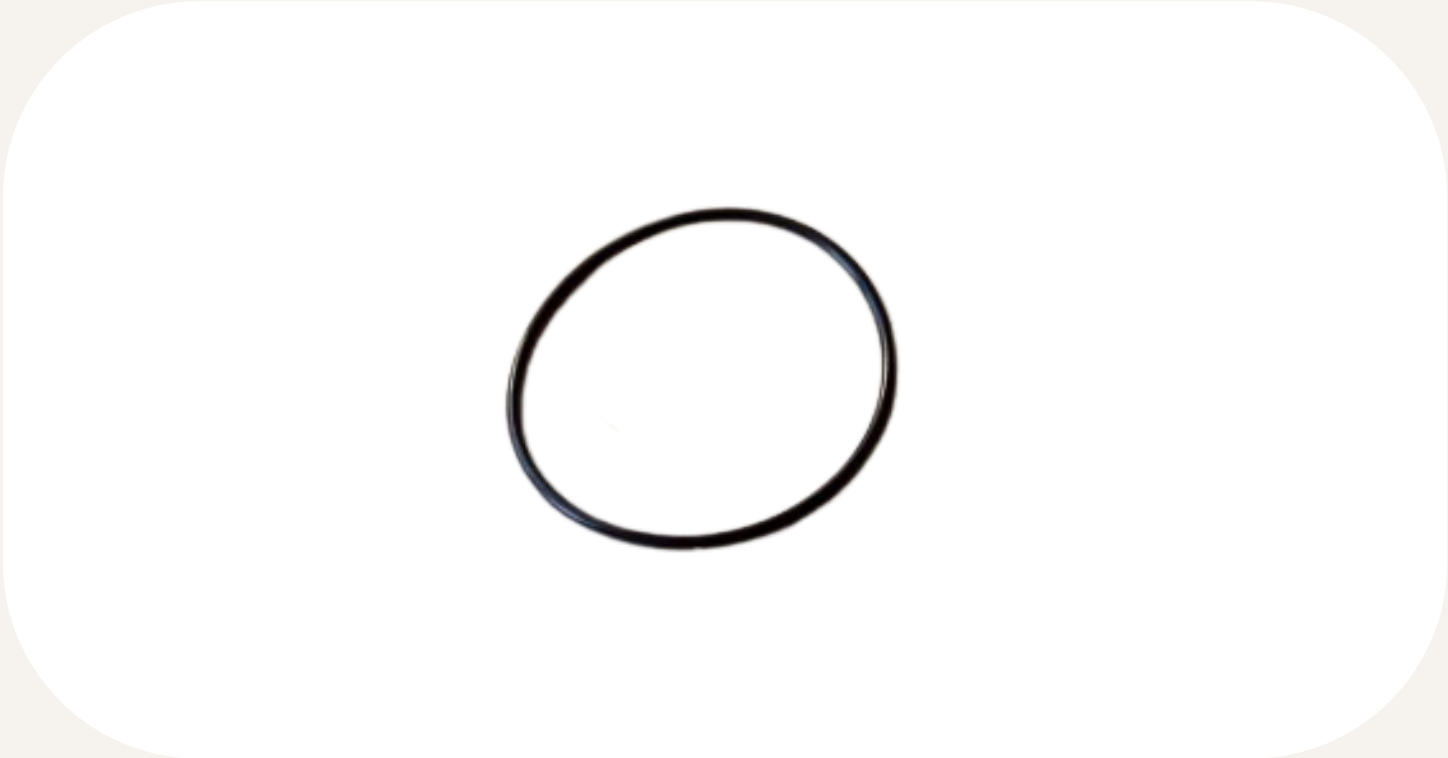

- Guida rapida

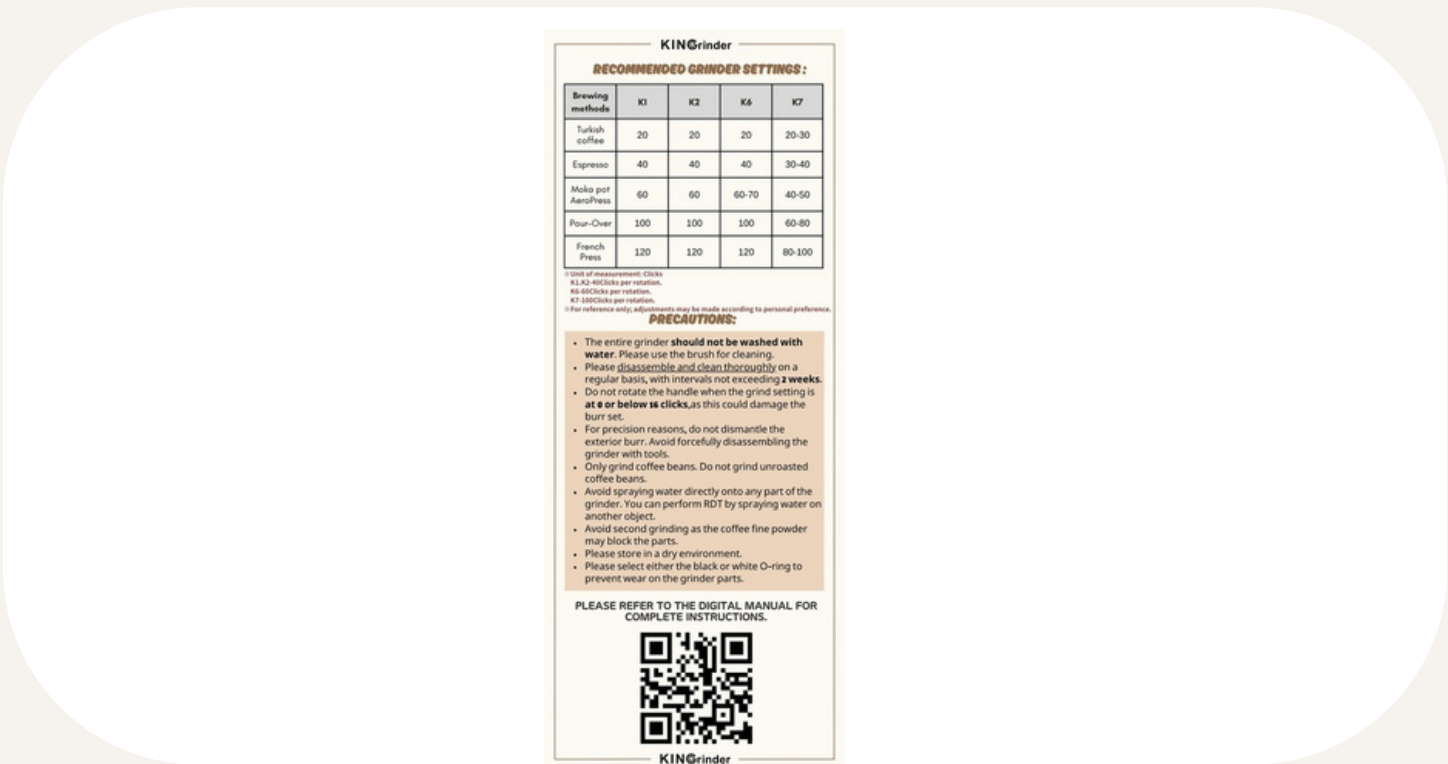

- Spazzola per la pulizia



Il contenuto può variare leggermente a seconda del lotto di produzione.

COME SMONTARE E RIMONTARE IL MACINACAFFÈ

- 1. Azzeramento: Ruotare delicatamente il dado di regolazione in senso antiorario fino all' arresto.
- 2. Ruotare il dado del punto zero fino ad allinearlo con 0.
- 3. Ruotare il dado di regolazione in senso orario fino al grado di macinatura consigliato (vedere la tabella sotto).
- 4. Versare i chicchi di caffè nel macinacaffè.
- 5. Installare la manovella e iniziare a macinare.
- 6. Se il dado del punto zero si sposta dopo la macinatura, ripetere semplicemente i passaggi 1 e 2.



IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE DEL MULINO ※UNITÀ: CLIC

Metodi di preparazione	K7
Caffè turco	20-30
Espresso	30-40
Caffettiera Moka AeroPress	40-50
Pour-Over	60-80
French Press	80-100

※ Non macinare al di sotto di 15 scatti.
※ Un giro completo corrisponde a 100 scatti.
※ Solo a titolo indicativo; il grado di macinatura può essere regolato in base alle preferenze personali.

COME PULIRE IL MULINO?

Smontaggio:

- Ruotare il dado di regolazione in senso orario fino al grado di macinatura più grossolano.
- Spingere la macina verso l'alto dalla parte inferiore e mantenerla ferma.
- Con la punta delle dita, premere il fermo e allineare un qualsiasi lato piatto dell'asse esagonale con il punto sul fermo.
- Rimuovere i componenti in ordine. Non è necessario rimuovere il dado di regolazione.
- Utilizzare una spazzola o un soffiatore per rimuovere i residui di caffè macinato.

Montaggio:

- Reinstallare i componenti in ordine.
- Spingere la macina verso l'alto dalla parte inferiore e mantenerla ferma.
- Con la punta delle dita, premere il fermo e allineare un qualsiasi angolo dell'asse esagonale con il punto sul fermo.



COME SEPARARE IL COPERCHIO E LA MANOVELLA?

- Rimuovere l'anello in silicone bianco con la punta delle dita. Non utilizzare strumenti appuntiti per evitare di danneggiarlo.
- Installare l'anello in silicone nero incluso nella confezione ricambi nella scanalatura laterale del coperchio in plastica.

※ Utilizzare solo uno tra l'anello nero e quello bianco. L'utilizzo contemporaneo può causare usura, attrito e rumori anomali.




COME USARLO CON L'ELETTRICITÀ?

Devi preparare:



Cacciavite elettrico con una coppia di **15~25Nm**.

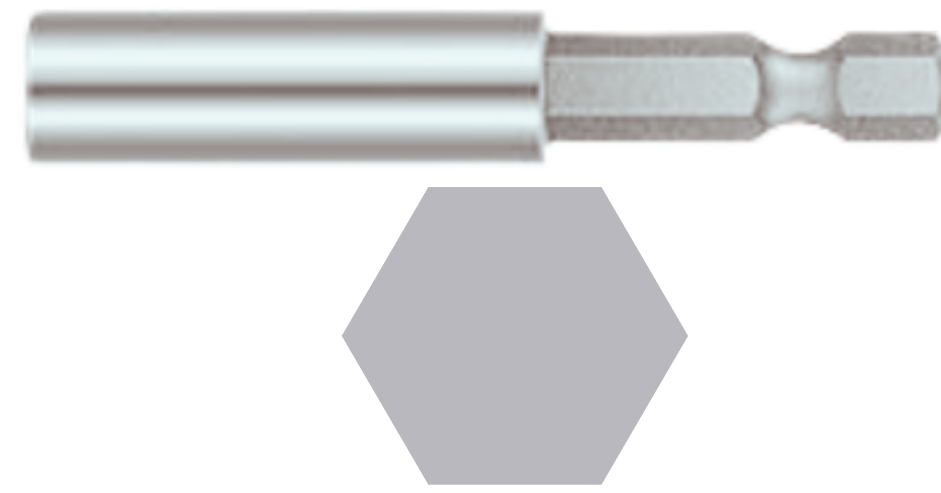

Punta esagonale da 6,35 mm (1/4 di pollice).



Rimuovere la manovella e l' anello bianco. Installare l' anello nero sul coperchio in plastica per evitare che i chicchi fuoriescano durante la macinatura.



Assicurarsi che il manicotto esagonale sia inserito completamente nell' asse centrale. Tenere fermo il macinacaffè e aumentare gradualmente la forza.

Non ruotare troppo velocemente per evitare danni all' asse centrale.

PRECAUZIONI:

- Non lavare con acqua. Utilizzare una spazzola o un soffiatore per la pulizia.
- Smontare e pulire accuratamente regolarmente. Si consiglia un intervallo massimo di 30 giorni.
- Non macinare caffè né ruotare la manovella a vuoto quando è sul punto zero o sotto i 15 scatti, poiché potrebbe danneggiare le macine.
- Per garantire la precisione di macinatura, non smontare la macina esterna e non utilizzare strumenti per forzare lo smontaggio del macinacaffè.
- Utilizzare il prodotto solo per macinare chicchi di caffè. Non macinare chicchi di caffè verde non tostati.
- Per l' utilizzo del metodo RDT, evitare di spruzzare acqua direttamente sul macinacaffè. Spruzzare l' acqua in un contenitore separato e poi versarla nel macinacaffè.
- Evitare la doppia macinatura, poiché la polvere fine di caffè potrebbe ostruire i componenti.
- Conservare sempre in un ambiente asciutto.
- È normale che il dado del punto zero si sposti dopo la macinatura. È sufficiente riallinearlo.