


KIN®Grinder

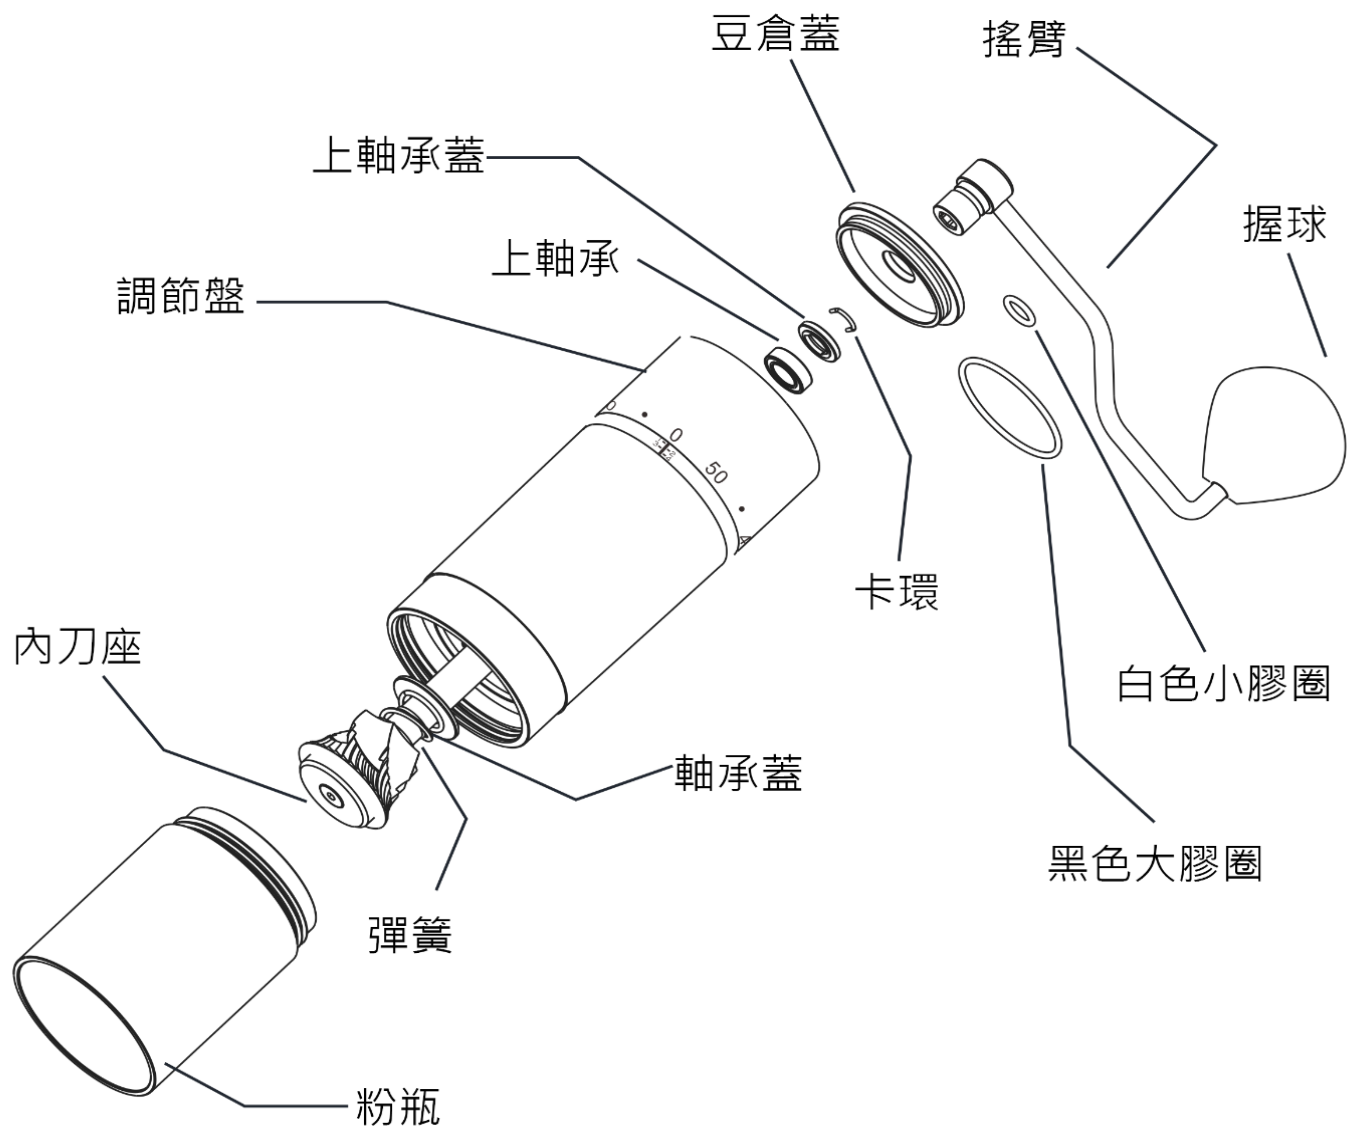

KIN®Grinder

上調式手搖磨豆機使用說明書

適用型號:K4 & K6

一：豆倉蓋使用方法 (兩種模式隨意轉換)


A. 出廠預設:豆倉蓋與搖臂分離

可直接插入搖臂使用或搭配電鑽 (建議使用6.35mm &15 ~ 25 扭力電鑽套筒)




B. 豆倉蓋與搖臂合體使用：

取下邊緣黑色大膠圈→搖臂套入豆倉蓋→將白色小膠圈放置搖臂凹槽處→完成

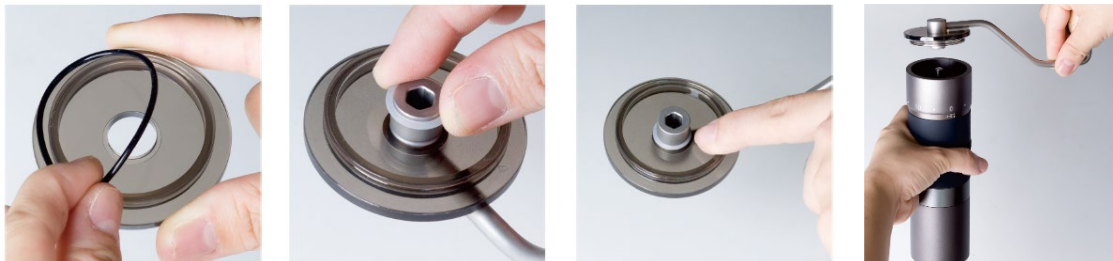

二：歸零

- 調節盤以順時針方向轉到底，不須刻意轉太緊遇到阻力即可停止。
- 圈數指示標如落在 0~50 之間，只需將指示標對齊到 0 的位置即完成歸零。

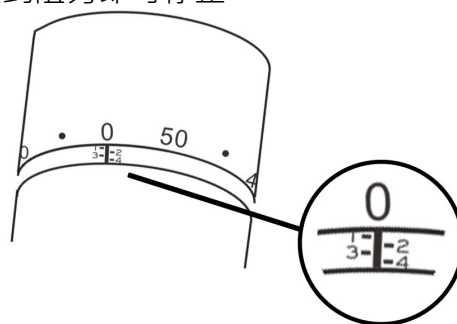

三：研磨粗細調節方式

- 歸零後以逆時針方向退圈調節刻度，退越多圈代表顆粒越粗。

刻度建議表

沖煮方式	K 4	K 6
土耳其咖啡	30格～1圈	15格～50格
義式濃縮咖啡	1圈～1圈30格	25格～1圈
摩卡壺 & 愛樂壓	1圈30格～2圈	1圈～1圈30格
手沖 & 虹吸	2圈～2圈30格	1圈30格～2圈
法壓	3圈	2圈30格

※為避免刀盤損傷，調節刻度於0~15格的範圍內請勿研磨。

四：拆裝步驟 (拆裝時請留意卡環掉落，手指活動不便者不建議自行拆裝。)

【拆解】

- 調節盤以逆時針方向轉到底。
- 頂起底部內刀座、取出卡環、倒出頂部上軸承蓋及上軸承。
- 取出內刀座、軸承蓋及彈簧。



【組裝】

- 彈簧、軸承蓋 (凸面朝上) 放入內刀座，從底部放入機身。
- 頂起底部內刀座、依序放入上軸承、上軸承蓋 (溝槽朝上) 再將卡環放入溝槽。
- 調節盤以順時針方向轉到底再歸零，根據需求以逆時針方向調節至適當刻度。



五：注意事項

- 本機不可水洗，請使用刷子或吹球清潔即可。
- 請定期拆開徹底清潔，間隔建議不超過2周。
- 新機初次使用，可先用少量的咖啡豆試磨兼清潔，試磨的咖啡粉不建議沖泡飲用。
- 若要使用RDT減少靜電，請勿直接朝豆槽處噴水，建議用筷子或湯匙杓柄沾少量的水，攪拌量杯內的豆子即可。
- 外刀座設計為不可拆，請勿強行拆裝。
- 內刀與中軸固定，請勿使用工具強行拆裝。
- 請勿研磨熟豆以外物品。

六：聯絡我們

蝦皮



Line@



電子信箱



官方網站



Instagram

