


KIN®Grinder

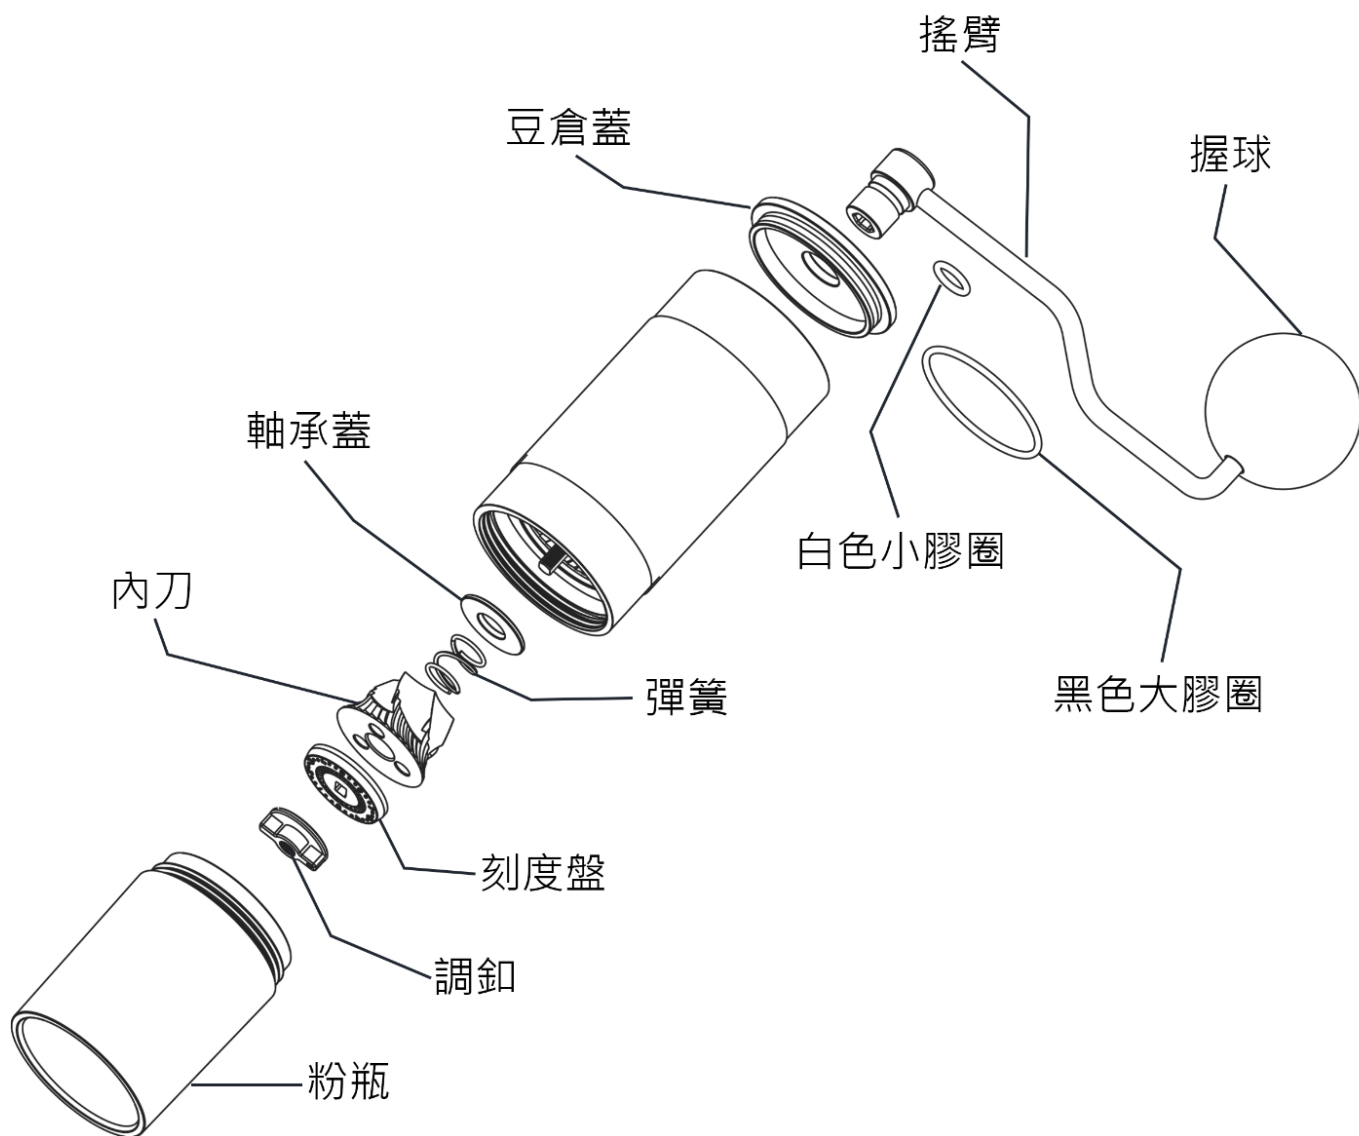

KIN®Grinder

下調式手搖磨豆機使用說明書

適用型號:K0 & K1 & K2

一：豆倉蓋使用方法 (兩種模式隨意轉換)


A. 出廠預設:豆倉蓋與搖臂分離使用

直接插入搖臂使用或搭配電鑽 (建議使用6.35mm & 15 ~ 25 扭力電鑽套筒)



B. 豆倉蓋與搖臂合體使用：

取下邊緣黑色大膠圈→搖臂套入豆倉蓋→將白色小膠圈放置搖臂凹槽處→完成

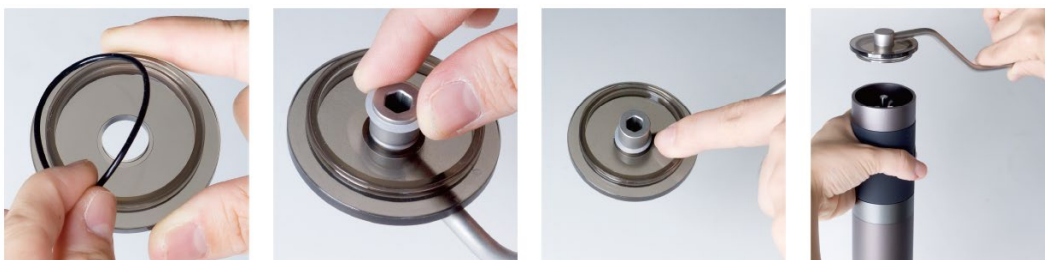

二：歸零

- 裝上搖臂並固定，調釦以順時針方向轉到底，不須刻意轉太緊，搖臂不會大弧度擺動即完成歸零。



三：研磨粗細調節方式

- 歸零完成後以箭頭所指之數字或刻度為基準點，再以逆時針方向退圈調節刻度，退越多圈代表顆粒越粗。

刻度建議表

沖煮方式	K 0	K 1	K 2
土耳其咖啡	不建議	28格 ~ 35格	28格 ~ 1圈
義式濃縮咖啡	不建議	35格 ~ 1圈20格	1圈 ~ 1圈20格
摩卡壺 & 愛樂壓	1圈20格 ~ 2圈	1圈20格 ~ 2圈	1圈20格 ~ 2圈
手沖 & 虹吸	2圈 ~ 2圈20格	2圈 ~ 2圈20格	2圈 ~ 2圈20格
法壓	3圈20格	3圈20格	3圈20格

※為避免刀盤損傷，調節刻度於0~16格的範圍內請勿研磨。

四：拆裝步驟

【拆解】

- 裝上搖臂並固定。
- 調釦以逆時針方向轉到底。
- 依序取出調釦、刻度盤、內刀、彈簧及軸承蓋。



【組裝】

- 裝上搖臂並固定。
- 依序放入軸承蓋（凸面朝機身內）、彈簧、內刀、刻度盤及調釦。
- 調釦以順時針方向轉到底歸零，再依需求以逆時針方向調節至適當刻度。



五：注意事項

- 本機不可水洗，請使用刷子或吹球清潔即可。
- 請定期拆開徹底清潔，間隔建議不超過2周。
- 新機初次使用，可先用少量的咖啡豆試磨兼清潔，試磨的咖啡粉不建議沖泡飲用。
- 若要使用RDT減少靜電，請勿直接朝豆槽處噴水，建議用筷子或湯匙杓柄沾少量的水，攪拌量杯內的豆子即可。
- 外刀座設計為不可拆，請勿強行拆裝。
- 請勿研磨熟豆以外物品。

六：聯絡我們

蝦皮



Line@



電子信箱



官方網站



Instagram

