

Bruksanvisning

homeGuard Smokesense + Presence

FOR KJØKKENET


homeGuard Smokesense + Presence for kjøkken

Komponenter, montering og virkemåte

Dette dokumentet beskriver homeGuard Smokesense + Presence for kjøkken som er basert på såkalt «Plug & Play» og fungerer på følgende måte:

Ved deteksjon av røyk, vil røykdetektoren sende signal til samtlige elektroniske brytere, som umiddelbart slår av strømmen til aktuelle apparater.

Systemet består av følgende deler som enkelt monteres ved å plugge inn de elektroniske bryterne mellom aktuell stikkontakt og de respektive apparatene:

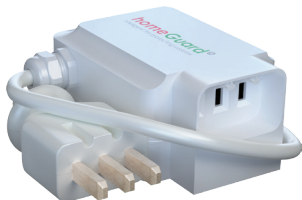

Elektronisk bryter for komfyr eller koketopp. (25A)



Elektronisk bryter for separat stekeovn.

Om du ikke har separat steikeovn, kan du benytte denne til mikrobølgeovn, oppvaskmaskin eller annet apparat som kan representere brannfare på kjøkkenet. (Max 3600W).



Elektronisk bryter for kaffe-trakter, vannkoker, mikrobølgeovn etc.

Kan gjerne benyttes til andre apparater som kan representere brannfare på kjøkkenet. (Max 2500W).



Den lille trykknappen på denne bryteren (markert med rød pil) må vende opp, slik at den ikke kommer i klem mot annet støpsel.

Knappen brukes til resetting etter brannalarm, for å få strømmen tilbake igjen.

Den kan også brukes som av/påknapp for hele systemet uavhengig av brannalarm.

Viktig! Knappen må ikke holdes inne, da dette kan slette programmering!

homeGuard Smokesense + Presence for kjøkken

Komponenter, montering og virkemåte



Trådløs, optisk røykdetektor

Montering av røykdetektor:

Ta av dekselet bak røykdetektoren og fjern isolasjonen til batteriet.

Røykdetektoren skal nå gi fra seg et kort signal som indikasjon på at den er driftsklar.

Sett dekselet på plass og fest røykdetektoren i taket, enten med medfølgende dobbeltsidige tape (borrelås), eller de to medfølgende skruene. Om du benytter tape, er det viktig at det er rent i taket der du skal feste røykdetektoren. Om du bruker skruer, fester du dekselet først, og deretter fester røykdetektoren til dekselet.

Du bør ikke plassere røykdetektoren for nært komfyren, da dette kan gi uønskede alarmer. Vi anbefaler ca. 2 meter fra koketoppen.

OBS! røykdetektoren skal ikke plasseres nærmere enn 0,5 m fra vegg eller like ved lufteuttak.

Som enhver annen røykdetektor, kan også denne gi falsk alarm ved mye støv, damp eller annen forurensing av luften.

Du kan med fordel støvsuge røykdetektoren med børste for å fjerne støvpartikler, og dermed forhindre falske alarmer.

Viktig! Du trenger ikke bruke testknappen, da røykvarsleren har innebygget selvtest.

Testknappen må under ingen omstendighet holdes inne, da dette kan føre til sletting av programmering!

Vi anbefaler test av systemet etter fullstendig installasjon, samt etter batteribytte. Se punkt «Test av systemet».

homeGuard Smokesense + Presence for kjøkken

Komponenter, montering og virkemåte



Trådløs bevegelsessensor.

Montering av bevegelsessensor:

Ta av holderen, åpne dekselet ved å vri moturs. Legg merke til de to markørene (prikkene) som skal stå ovenfor hverandre, slik at dekselet kommer riktig på plass igjen.



Fjern isolasjonen fra batteriet, og detektoren vil nå lyse en stund for å markere at den er under oppstart.

Fest dernest holderen på veggen oppunder taket med medfølgende skrue, eventuelt midt i taket, slik at den kan detektere de områder som er naturlig å oppholde seg (se figur for dekningsvinkler på neste side).

Trykk detektoren på plass i holderen, og juster retningen.

Systemet er nå klart, og du har nå et unikt og effektivt brannforebyggende system på ditt kjøkken!

Dekningsvinkler bevegelsessensor.

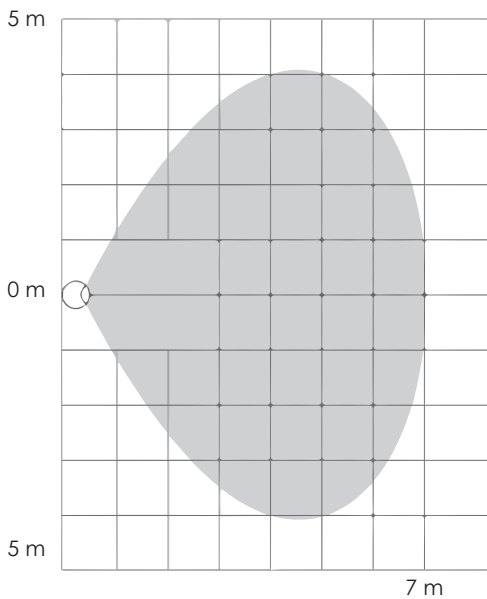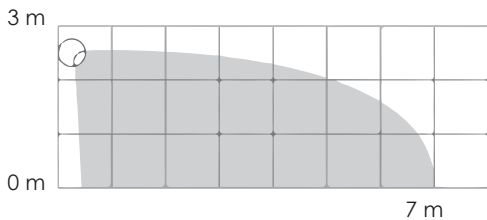

homeGuard Smokesense + Presence for kjøkken

Ved alarm:

I samme øyeblikk som røykdetektoren løser ut, høres alarmeren, og samtlige tilkoblede apparater blir strømløse.

Sørg deretter for å slå av det apparatet som forårsaket røykutvikling.

For å stoppe alarmeren må det luftes, og eventuelt vifte med en avis eller lignende under røykdetektoren til alarmeren opphører (alarmeren piper inntil røyken er borte, eller batteriet er tomt/fjernet). Dette er for øvrig samme fremgangsmåte som enhver røykdetektor. Vær oppmerksom på at langvarig alarm vil tømme batteriet (Se avsnitt «Batteri til røykdetektoren»).

Gjenninnkobling:

Etter at alarmeren er avstilt, trykker du kort på den lille knappen markert med rød pil, på den elektroniske bryteren for kaffetrakter, vannkoker, mikrobølgeovn etc., og samtlige brytere vil nå koble inn igjen.



Viktig! Knappen må ikke holdes inne, da dette kan slette programmering!

Batteri til røykdetektoren:

Batteriet vil normalt vare i ca. 2 år, og varsler med korte signaler når det er tid for bytte. Vær oppmerksom på at en eller flere utløste alarmer vil korte ned på batteriets levetid.

Vi anbefaler at du alltid har et reservebatteri liggende. Batteritype: CR123A.

Vi anbefaler at du tester systemet med røyk etter batteriskifte.

Viktig! Etter at du har fjernet det gamle batteriet, vent i ca. 1 minutt før du setter inn det nye.

Batteri til bevegelsesdetektoren:

Batteriet vil normalt vare i ca. 2 år, og når detektoren ikke lenger blinker ved deteksjon, eller koketoppen ikke slår seg på, må du bytte batteri.

Fjern dekselet bak detektoren ved å vri dette mot-urs. Fjern det gamle batteriet, og vent ca. 1 minutt før du setter inn det nye.

Vi anbefaler at du alltid har et reservebatteri liggende. Batteritype: CR123A.

homeGuard Smokesense + Presence for kjøkken

Test av systemet (Røykdetektor)

Systemet er testet før det forlater produsenten, og røykdetektoren har intern automatisk selvtest. Vi anbefaler likevel test av systemet etter installasjon, samt etter batteribytte.

For å teste systemet må det genereres røyk like under detektoren inntil alarmen utløser. Til dette kan du bruke de medfølgende røykstikker.

Sjekk da at samtlige tilkoblede apparater blir strømløse. Når alarmen har opphørt, kan du resette de elektroniske bryterne (se avsnitt for gjeninnkopling).

Test av systemet (Bevegelsesdetektor)

Kontroller at koketoppen/komfyren har strøm.

Gå ut fra kjøkkenet i mer enn 4 minutter, og sjekk at koketoppen/komfyren slår seg på når du går inn på kjøkkenet igjen.

Alternativt kan du dekke til detektoren med en håndduk eller lignende og se at komfyren/koketoppen slår seg av etter 4 minutter.

Flytte systemet til annen lokasjon?

Da systemet er basert på «Plug & Play» er det enkelt å demontere og sette det opp et annet sted.

Mer informasjon finner du på
homeguard.no

homeGuard®

Intelligent brannforebyggende system