


R型複合式受信總機-操作流程


火警警報處理流程

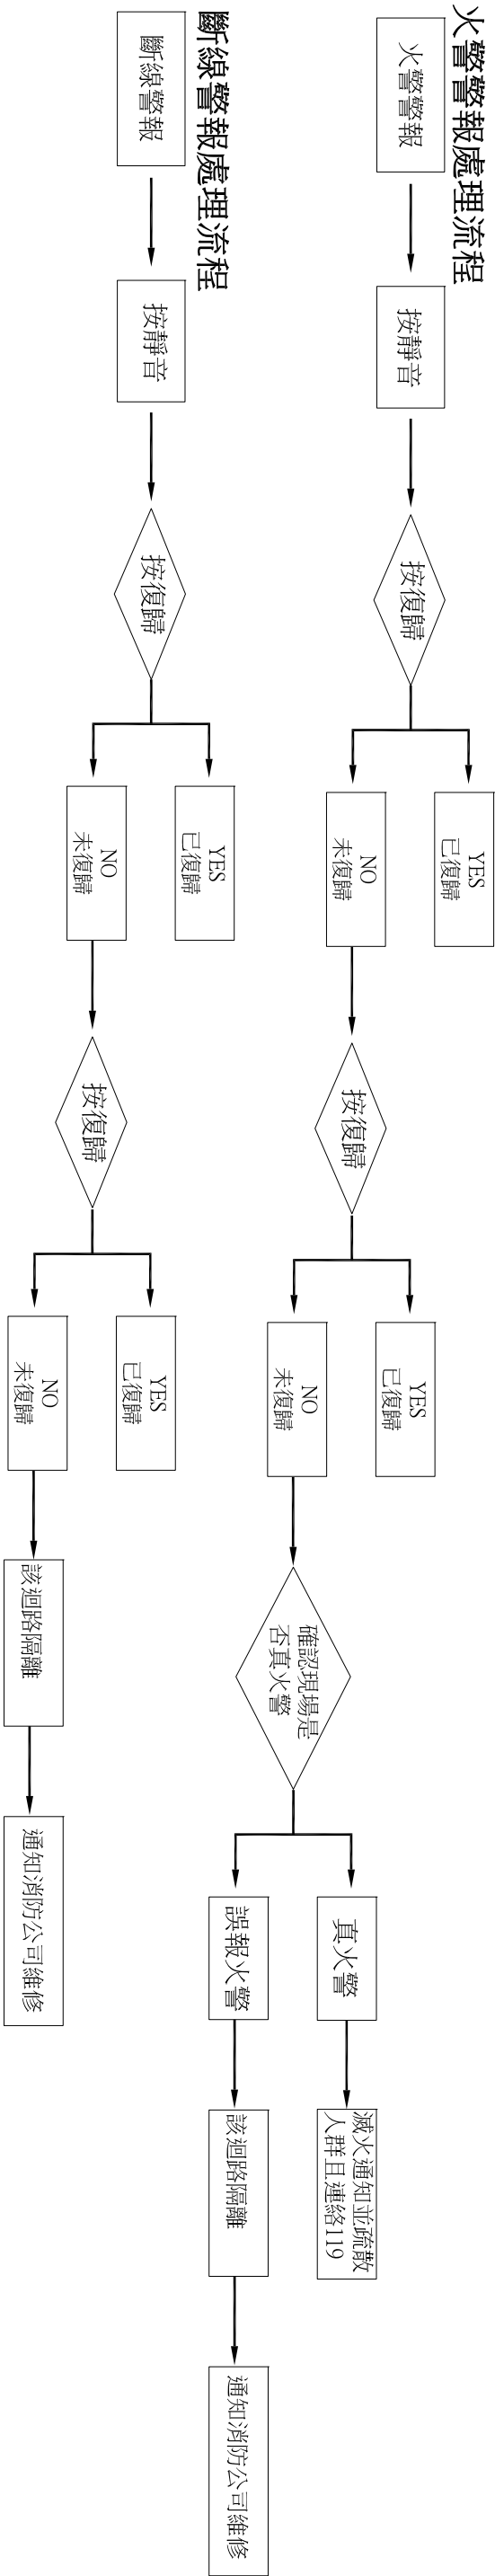

斷線警報處理流程

隔離操作流程

1. 選擇資料畫面。

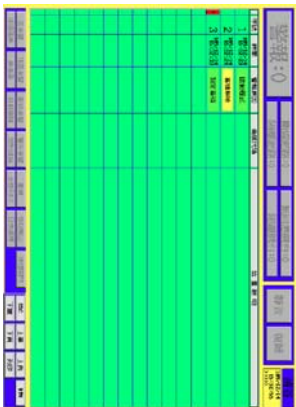


2. 進入功能表選單。



3. 選擇監視點狀況或輸出點狀況。




4. 開始隔離。

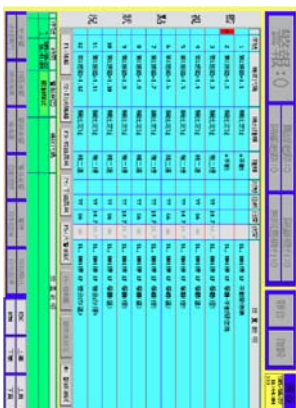

5. 完成隔離。









6. 取消隔離。

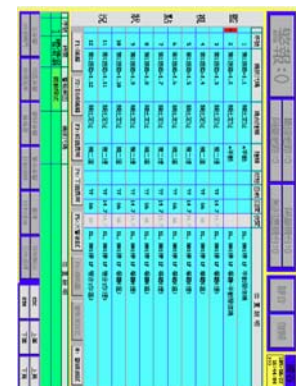

螢幕顯示區

操作面板區

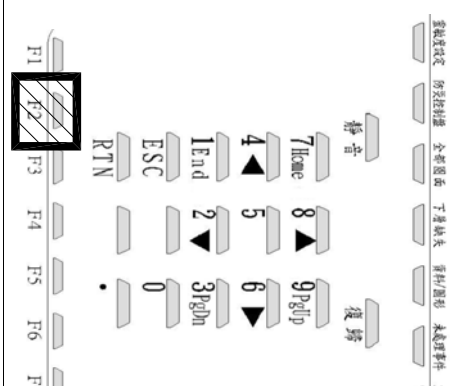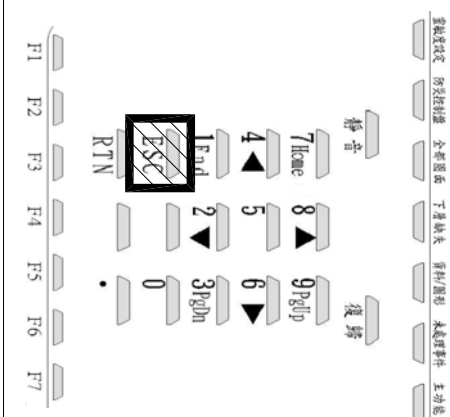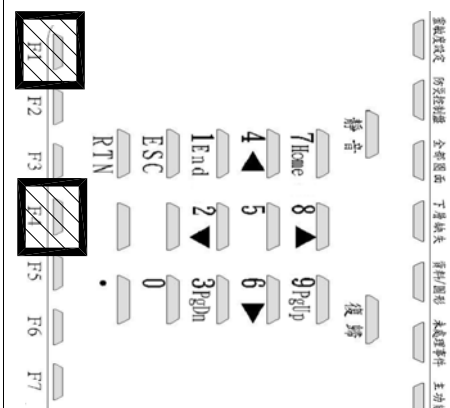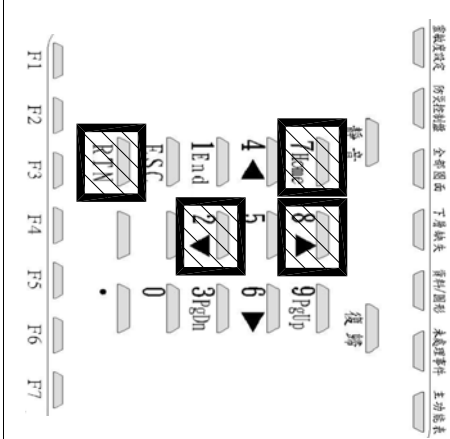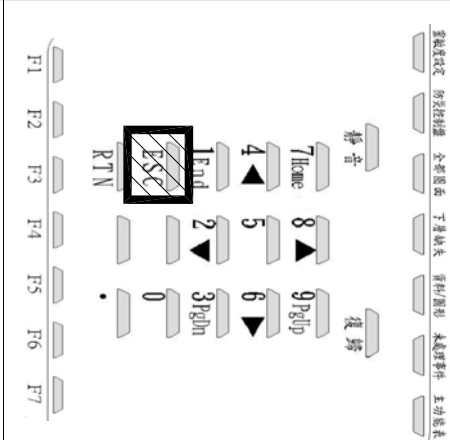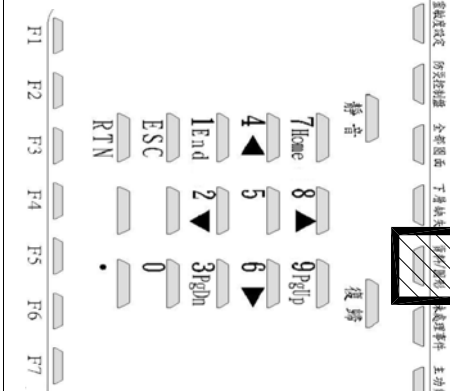

1-1. 按下 "資料/圖形" 鍵，選擇顯示以上畫面。

2-1. 按下 "ESC" 鍵進入功能表選項。

3-1. 按上(數字8)或下(數字2)鍵選取監視點狀況或輸出點狀況。

4-1. 此時選定第一個監視點，如該點為異常點則按 "F1" 隔離，非時則按 "F4" 至下一個異常點，按 "F1" 隔離該點。

5-1. 重復上數動作隔離需要隔離的異常點。

6- 取消隔離，其操作流程同前述 "1~5" 之方法，但原來按 "F1" 現則改按 "F2" 取消隔離。

操作流程