

KINGRINDER

外部調整式 手挽きコーヒーミル

- 取扱説明書 -

K6



商品内容

• コーヒーミル



• ハンドル



• 黒輪ゴムとU字リンク



• ブラシ





使い方

- 調整ナットを時計回りに回し、数字「0」で最後に止まる位置まで締めます。この時、グラインダー側の目盛り1・2・3・4がすべて遮られることなく確認できる状態になります。

ご注意：数字「0」の位置が正しいゼロポイントです。

強く締め付ける必要はありません。

- 調整ナットを反時計回りに回し、推奨のクリック数に設定してください（下表参照）。
- コーヒー豆をグラインダーに入れます。
- ハンドルを取り付け、挽き始めてください。

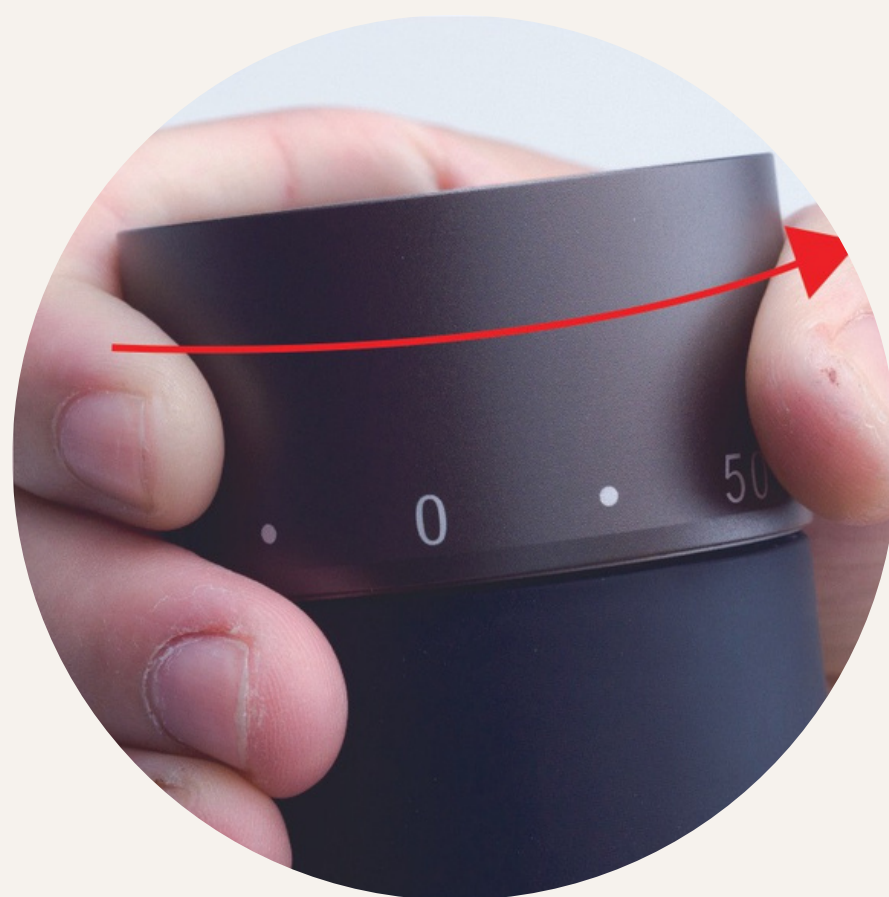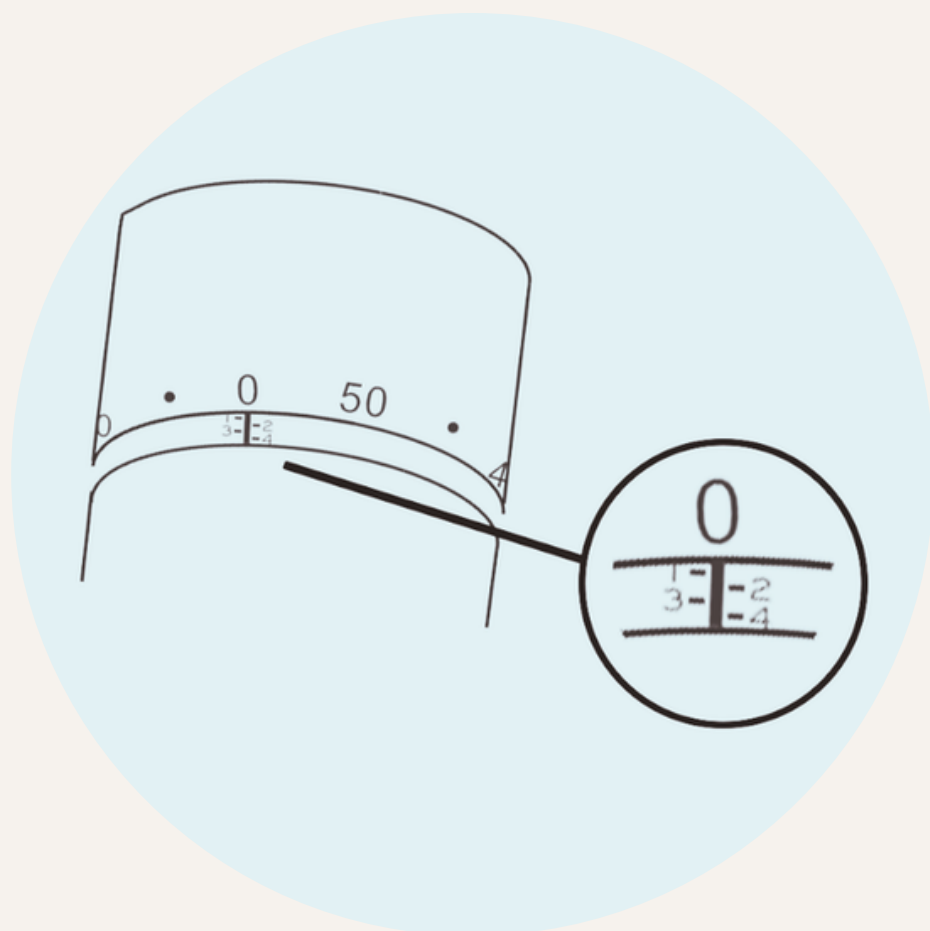

挽き目の目安



淹れ方	K6
トルコ式	20
エスプレッソ	40
モカポット エアロプレス	65
ドリップ サイフォン	100
フレンチプレス	120

※単位：クリック。調整ナット**一周につき60クリック**相当。

※参考までに；個人の好みに合わせてご調整ください。

分解と組み立て方法

- 1.調整ナットを反時計回りに2～3周ほど回す。
 - 2.粉受けを取り外し、内刃の下から押し続ける。
 - 3.U字リングを取り外し、上ベアリング蓋、上ベアリングも取り出す。
 - 4.下から内刃、バネ、ベアリング蓋を取り出す。
- ※この状態で**調整ナット**を回すと、本体から外れてしまう可能性がある
のでご注意ください。
- 5.掃除した後、部品を順番に装着：内刃、バネ、ベアリング蓋 → 上ベアリング → 上ベアリング蓋 → U字リング。

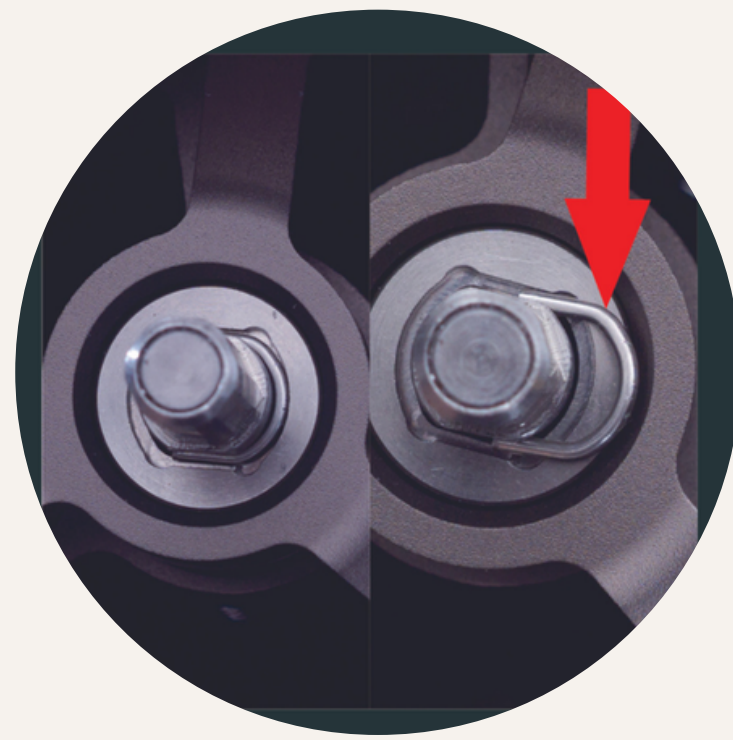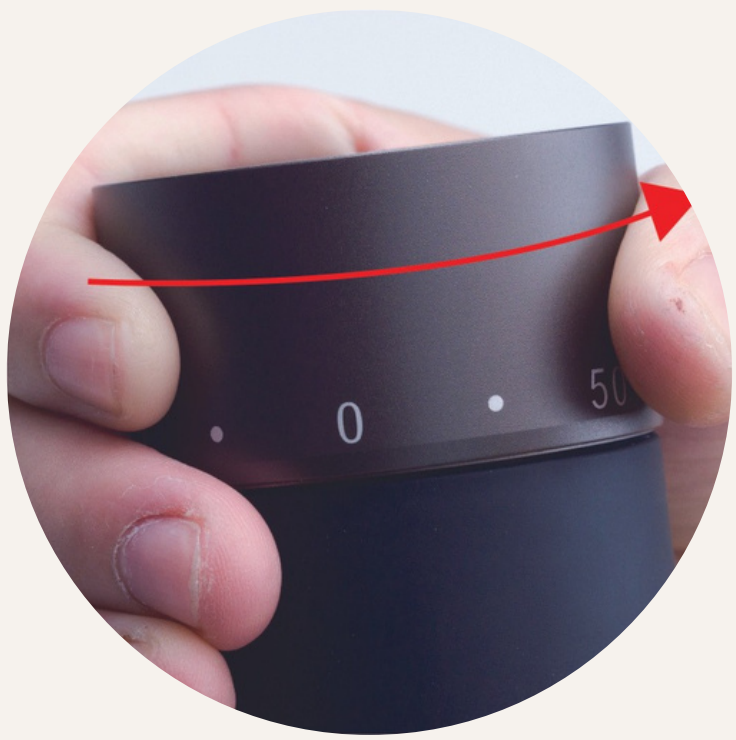

ハンドルとキャップの使い方

- 指先で白輪ゴムを取り外してください。工具は使用しないでください。
輪ゴムが傷ついたり、破損したりする恐れがあります。
- 交換用の黒輪ゴムを、プラスチック製の蓋側面にある溝へ取り付けてください。
- ※白色と黒色の輪ゴムを**同時に使用しないでください**。2つを同時に装着すると、異常な研磨音が発生あります。




電動の使い方

必要なもの：



15～25N・m規格の電動ドライバー

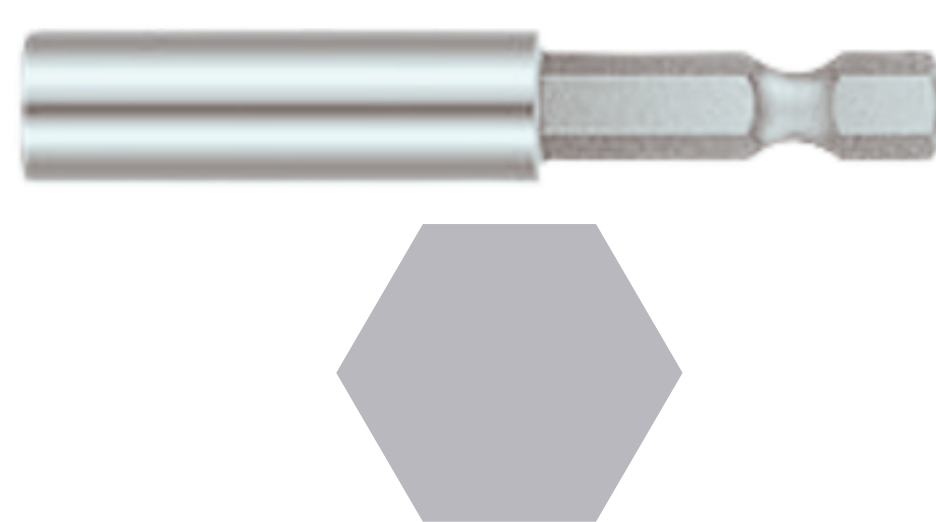

6.35mm六角軸



黒輪ゴムを取り付けたキャップ
を用意



ミルをしっかりと握り、徐々に電源を
お入れください。スピードが**速すぎない**
ようにご注意ください。

注意事項

1. グライNDERまたはパーツを水で洗淨しないでください。清掃にはブラシを使用してください。
2. 定期的に分解して内部まで徹底的に清掃してください。間隔は**30日**を超えないようにしてください。
3. 挽き目設定が**0または15クリック以下**の場合、ハンドルを回さないでください。ミル刃が損傷する恐れがあります。
4. 精度維持のため、外刃は分解しないでください。また、工具を使用してグライNDERを無理に分解しないでください。
5. 本製品はコーヒー豆専用です。未焙煎の生豆は挽かないでください。
6. グライNDERの各部に水を直接かけないでください。
7. RDTを行う場合は、別の容器に水を吹きかけてから使用してください。
8. 二度挽きはお控えください。粉が内部の隙間に詰まり、部品の動作に影響する場合があります。
9. 必ず乾燥した環境で保管してください。