

KINGRINDER MOLINILLO DE CAFÉ MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: K6




CONTENIDO DEL PAQUETE

- Molinillo de café manual



- Tapa y manivela

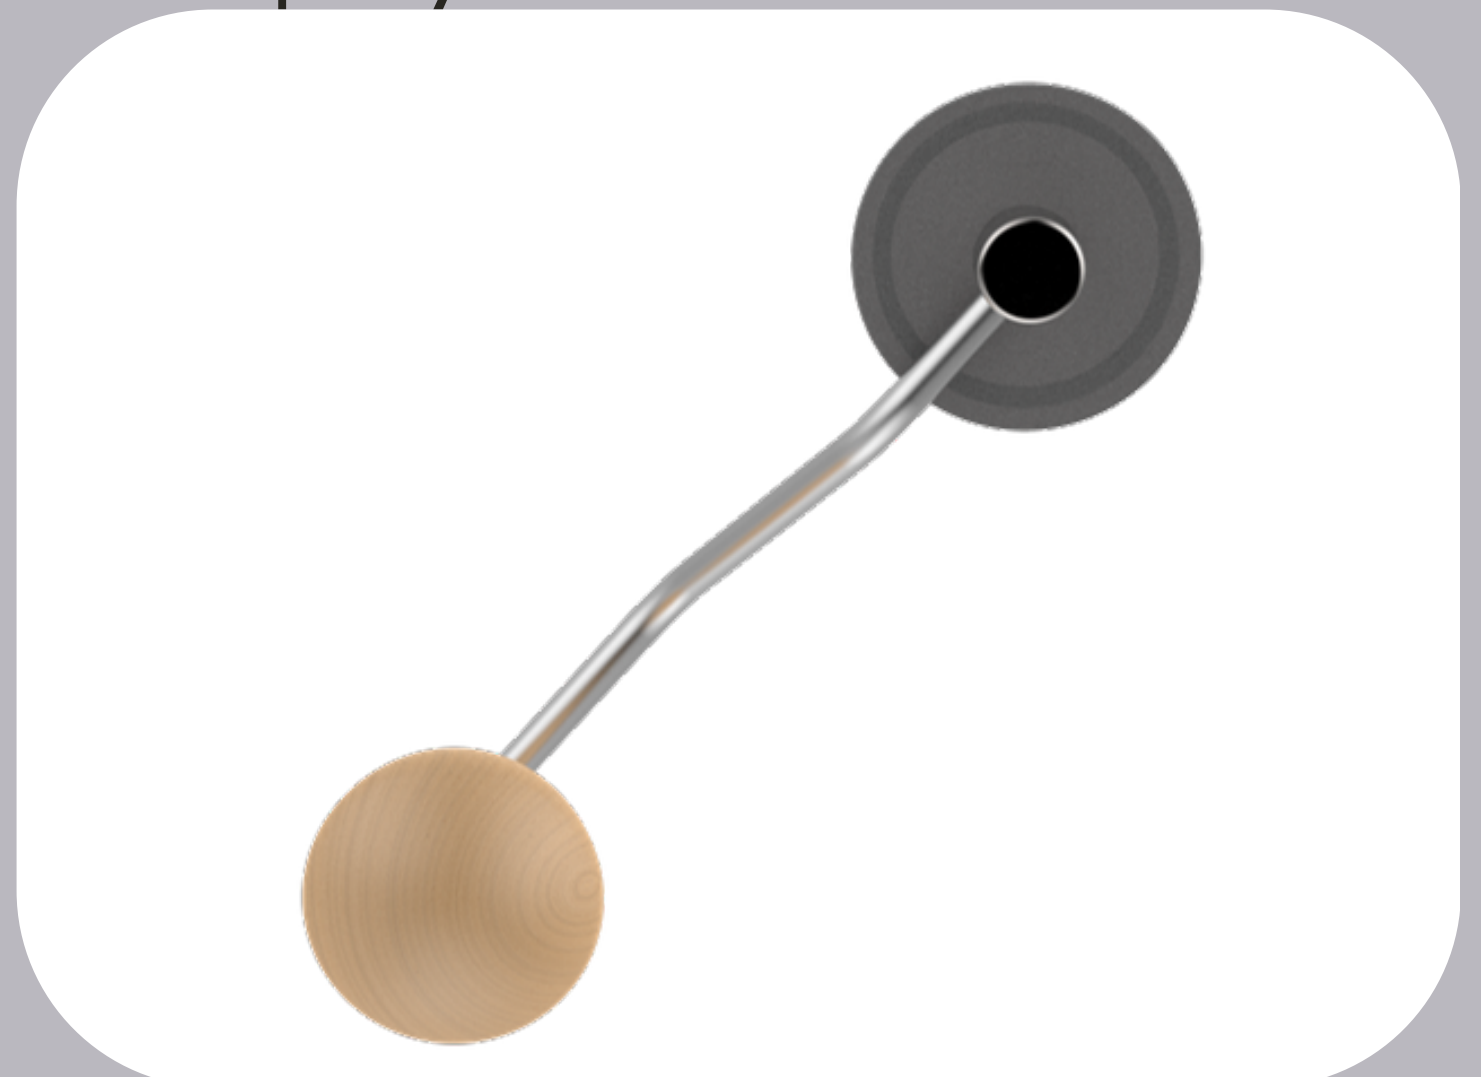

- Piezas de repuesto





- Cepillo de limpieza



El contenido puede variar ligeramente según el lote de producción.

¿CÓMO CONFIGURAR EL GRADO DE MOLIENDA?

- 1. Configuración del punto cero: Gire el anillo de ajuste en el sentido horario hasta que se detenga por última vez en la posición del número 0. En este momento, los indicadores de vueltas 1, 2, 3 y 4 ubicados en el lateral del molinillo deben quedar completamente visibles, sin ninguna parte cubierta. El número 0 corresponde al punto cero correcto. No es necesario apretar con fuerza.
- 2. Gire el anillo de ajuste en sentido antihorario hasta alcanzar el ajuste de molienda recomendado (consulte la tabla a continuación).
- 3. Introduzca los granos de café en el molinillo.
- 4. Instale la manivela y comience a moler.

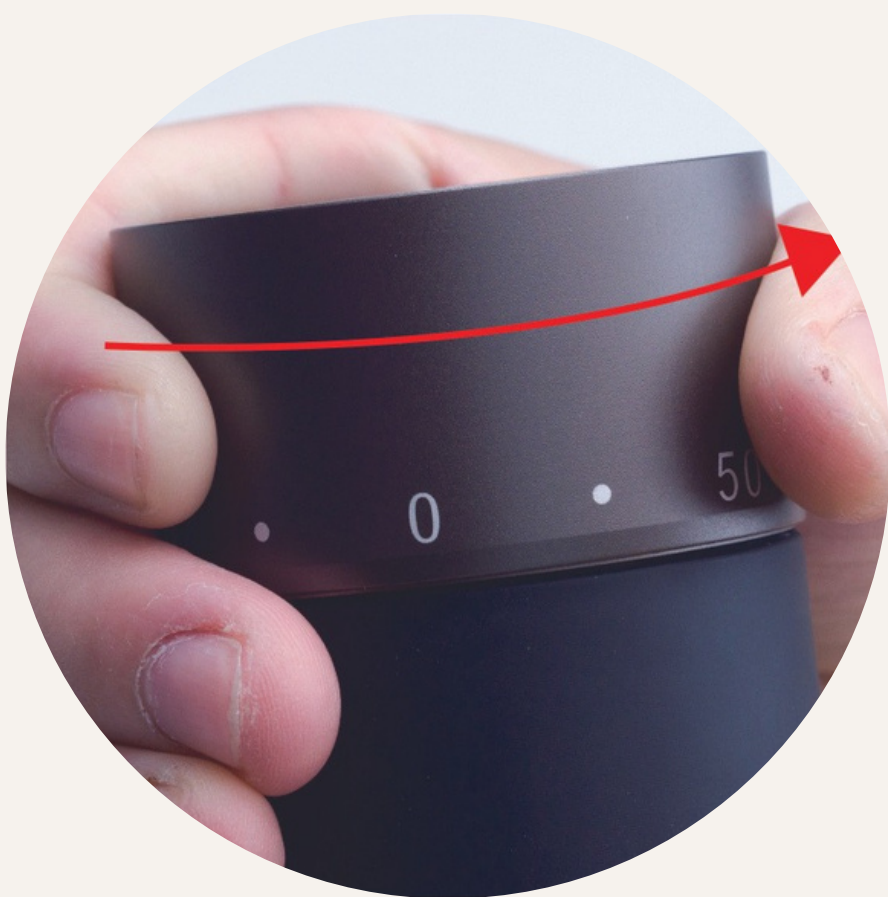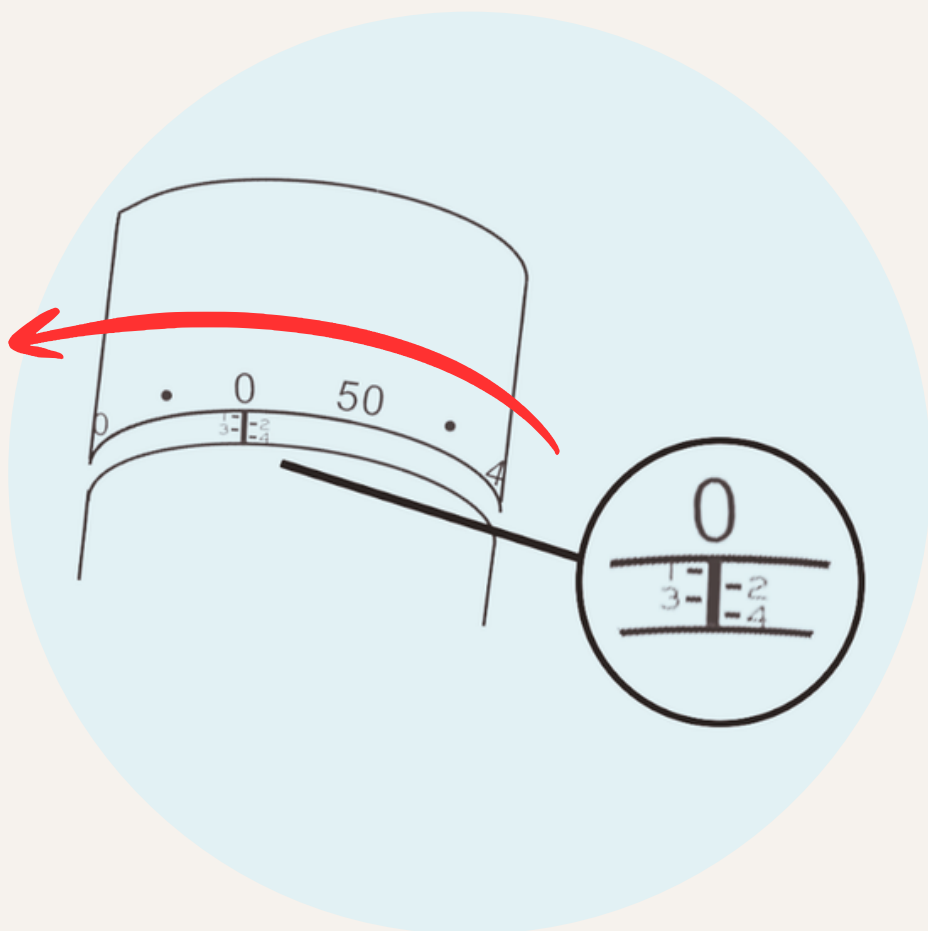

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS DEL MOLINILLO

※UNIDAD: CLIC

Métodos de preparación	K6
Café turco	20
Espresso	40
Cafetera Moka AeroPress	65
Pour-Over	100
Prensa francesa	120

※Una vuelta equivale a 60 clics.
※Solo para referencia; los ajustes se pueden hacer según las preferencias personales.

CÓMO DESMONTAR Y MONTAR EL MOLINILLO


Desmontaje:

- Gire el anillo de ajuste 3-4 vueltas en sentido antihorario.
- Empuje el conjunto de muelas hacia arriba desde la parte inferior y manténgalo sujeto con una mano. Retire el circlip con la otra mano.
- Retire las piezas en orden y, a continuación, retire la tapa del rodamiento superior y el rodamiento de acero inoxidable.

✂ Durante el desmontaje, no gire el anillo de ajuste. Podría desenroscarse por completo, pero no es necesario retirarlo.

Montaje:

- Instale las piezas en orden: coloque primero el resorte y la tapa del rodamiento inferior en el eje central y vuelva a instalar el conjunto de muelas en el molinillo.
- Coloque el rodamiento de acero inoxidable y la tapa del rodamiento superior. La tapa tiene dos lados: un lado plano y un lado con ranura. Asegúrese de que el lado con ranura quede hacia arriba y correctamente colocado.
- Empuje el conjunto de muelas hacia arriba desde la parte inferior y manténgalo sujeto. Al mismo tiempo, deslice el circlip en la ranura de la tapa del rodamiento superior. Suelte para completar la instalación.

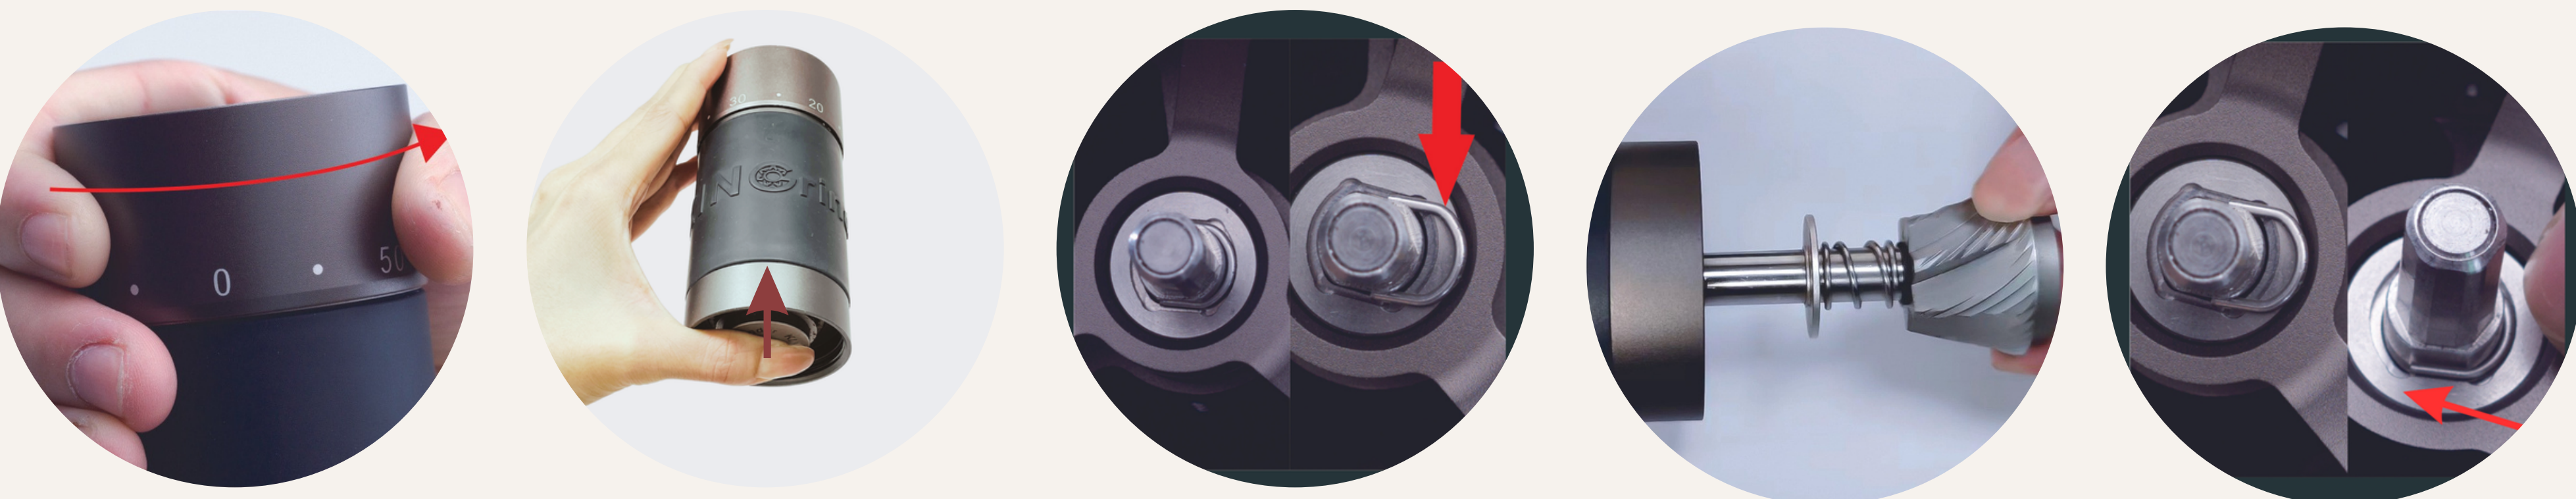

¿CÓMO SEPARAR LA TAPA Y LA MANIVELA?

- Retire el anillo de silicona blanco con la punta de los dedos. No utilice herramientas afiladas para evitar dañarlo.
- Instale el anillo de silicona negro incluido en la bolsa de repuestos en la ranura lateral de la tapa de plástico.

✂ Utilice solo uno de los dos anillos, negro o blanco. El uso simultáneo puede causar desgaste, fricción y ruidos anormales.




¿CÓMO USARLO ELÉCTRICAMENTE?

Debes preparar:



Destornillador eléctrico con un par de **15~25Nm**.

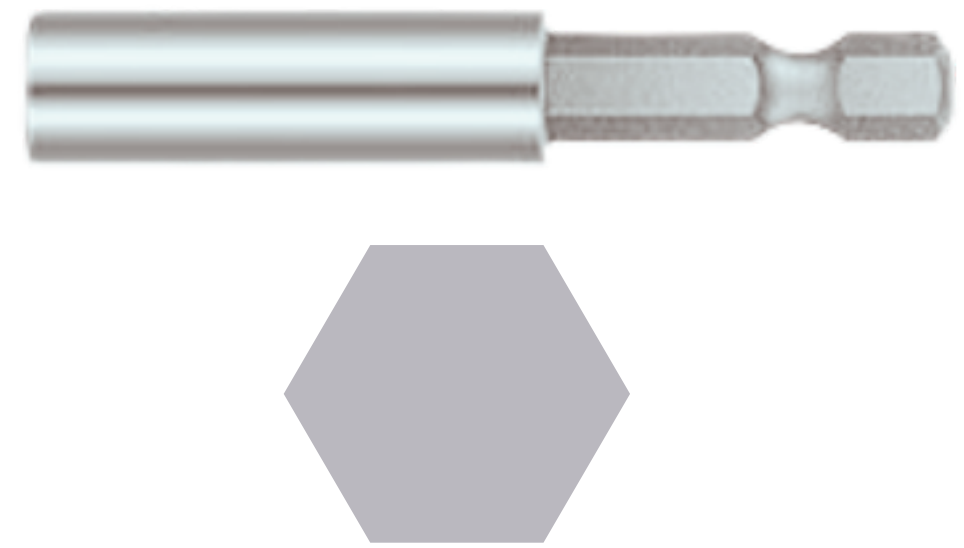

Vástago hexagonal de 6.35mm (1/4 pulgadas).



Retire la manivela y el anillo blanco. Instale el anillo negro en la tapa de plástico para evitar que los granos salten durante la molienda.



Asegúrese de que el casquillo hexagonal esté completamente insertado en el eje central. Sujete el molinillo firmemente y aumente la fuerza gradualmente.

No gire demasiado rápido para evitar daños en el eje central.

PRECAUCIONES:

- No lave con agua. Utilice un cepillo o un soplador para la limpieza.
- Desmonte y limpie completamente con regularidad. Se recomienda no superar un intervalo de 30 días.
- No muele café ni gire la manivela en vacío cuando esté en cero o por debajo de 15 clics, ya que podría dañar las muelas.
- Para garantizar la precisión de molienda, no desmonte la muela exterior ni utilice herramientas para forzar el desmontaje del molinillo.
- Este producto solo debe utilizarse para moler granos de café. No muele granos de café verde sin tostar.
- Al utilizar el método RDT, evite rociar agua directamente sobre cualquier parte del molinillo. Rocíe el agua en otro recipiente y luego viértala en el molinillo.
- Evite la doble molienda, ya que el café molido fino puede obstruir los componentes.
- Guárdelo siempre en un ambiente seco.