

KINGRINDER MANUELLE HAND- KAFFEEMÜHLE

BENUTZERHANDB UCH

MODELL: KO/K1/K2



WAS IST IN DER BOX?

- Kaffeemühle



- Griff



- Kunststoffdeckel mit schwarzem O-Ring



- Weiße O-Ring-Dichtung



- Bürste



WIE BEDIENT MAN DIE KAFFEEMÜHLE?

1. Entfernen Sie den Empfänger. Positionieren und halten Sie die Kaffeemühle wie in der Abbildung für die folgenden Schritte gezeigt.
2. Drehen Sie die Drehscheibe im Uhrzeigersinn, bis ein Widerstand zu spüren ist; ziehen Sie das Teil nicht zu fest an.
3. Drehen Sie die Drehscheibe gegen den Uhrzeigersinn zu den empfohlenen Mahlklicks (Bitte beachten Sie die Tabelle unten).
4. Ziehen Sie den Empfänger fest und entfernen Sie den Griff. Legen Sie 20~25g Kaffeebohnen in die Mühle.
5. Setzen Sie den Griff wieder an und beginnen Sie mit dem Mahlen.



EMPFOHLENE MAHLEINSTELLUNGEN ※EINHEIT: KLICK

Brühhmethoden	K0	K1	K2
Türkischer Kaffee	Nicht empfohlen	20	20
Espresso	Nicht empfohlen	40	40
Mokka-Kanne AeroPress	60	60	60
Pour-Over	100	100	100
French Press	140	140	140

※Eine Runde entspricht 40 Klicks.

※Nur zur Referenz; Anpassungen können je nach persönlicher Vorliebe vorgenommen werden.

WIE REINIGT MAN DIE KAFFEEMÜHLE?

1. Entfernen Sie den Empfänger, befestigen Sie den Griff an der Kaffeemühle und halten Sie die Mühle wie in der Abbildung für die folgenden Schritte gezeigt.
2. Drehen Sie die Drehscheibe gegen den Uhrzeigersinn, um die Mühle zu zerlegen.
3. Nehmen Sie die Komponenten der Reihe nach heraus: Drehscheibe, numerische Scheibe, innere Mahlscheibe, Feder und Lagerabdeckung. ※Hinweis: Der zentrale Schaft muss nicht entfernt werden.
4. Verwenden Sie die Bürste, um die Kaffeemühle zu reinigen.
5. Setzen Sie die Komponenten in der Reihenfolge zurück: Lagerabdeckung und Feder. Es gibt zwei Formen der Lagerabdeckung: flaches Design und gekrümmtes Design. Stellen Sie sicher, dass das gekrümmte Design nach oben zeigt.
6. Befestigen Sie die innere Mahlscheibe und die numerische Scheibe an der rechteckigen Form des zentralen Schafts, um mit der Montage der Mühle fortzufahren.
7. Installieren Sie die Drehscheibe und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Montage abzuschließen.



VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Die gesamte Mühle sollte nicht mit Wasser gewaschen werden. Verwenden Sie die Bürste zur Reinigung.
2. Bitte zerlegen und gründlich reinigen, in Abständen von höchstens **30 Tagen**.
3. Drehen Sie den Griff nicht, wenn die Mahleinstellung bei 0 oder unter **16 Klicks** liegt, da dies den Mahlsatz beschädigen könnte.
4. Aus Präzisionsgründen sollte die äußere Mahlscheibe nicht zerlegt werden. Vermeiden Sie das gewaltsame Zerlegen der Mühle mit Werkzeugen.
5. Mahlen Sie nur Kaffeebohnen. Mahlen Sie keine ungerösteten Kaffeebohnen.
6. Vermeiden Sie das direkte Besprühen von Wasser auf Teile der Mühle. Sie können RDT durchführen, indem Sie Wasser auf ein anderes Objekt sprühen.
7. Vermeiden Sie ein zweites Mahlen, da der feine Kaffeepulver die Teile blockieren könnte.
8. Bitte lagern Sie in einer trockenen Umgebung.

WIE MONTIERT MAN DEN KUNSTSTOFFDECKEL UND DEN GRIFF?

1. Nehmen Sie den schwarzen O-Ring aus der Nut auf dem Kunststoffdeckel.
2. Setzen Sie den mitgelieferten weißen O-Ring ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der weiße O-Ring korrekt in die Nut am Griff für eine ordnungsgemäße Fixierung eingeführt ist.




WIE VERWENDET MAN ES ELEKTRISCH?

Sie müssen vorbereiten:



Elektrischer Schraubendreher mit einem Drehmoment von **15~25Nm**.

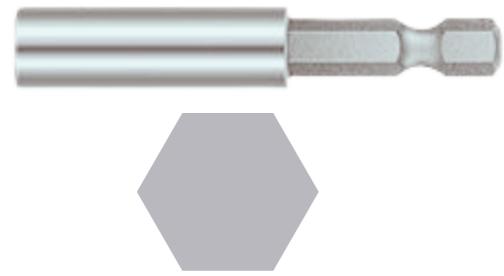

Sechskantschaft von 6,35 mm (1/4 Zoll).



Nehmen Sie den Griff heraus und installieren Sie den schwarzen O-Ring auf dem Kunststoffdeckel.



Stellen Sie sicher, dass der Bit-Halter vollständig in den zentralen Schaft eingeführt ist, greifen Sie die Mühle fest und wenden Sie allmählich Kraft an.

※**Verlangsamen Sie die Mahlggeschwindigkeit, um Beschädigungen am zentralen Schaft zu vermeiden.**