


# KIN®Grinder

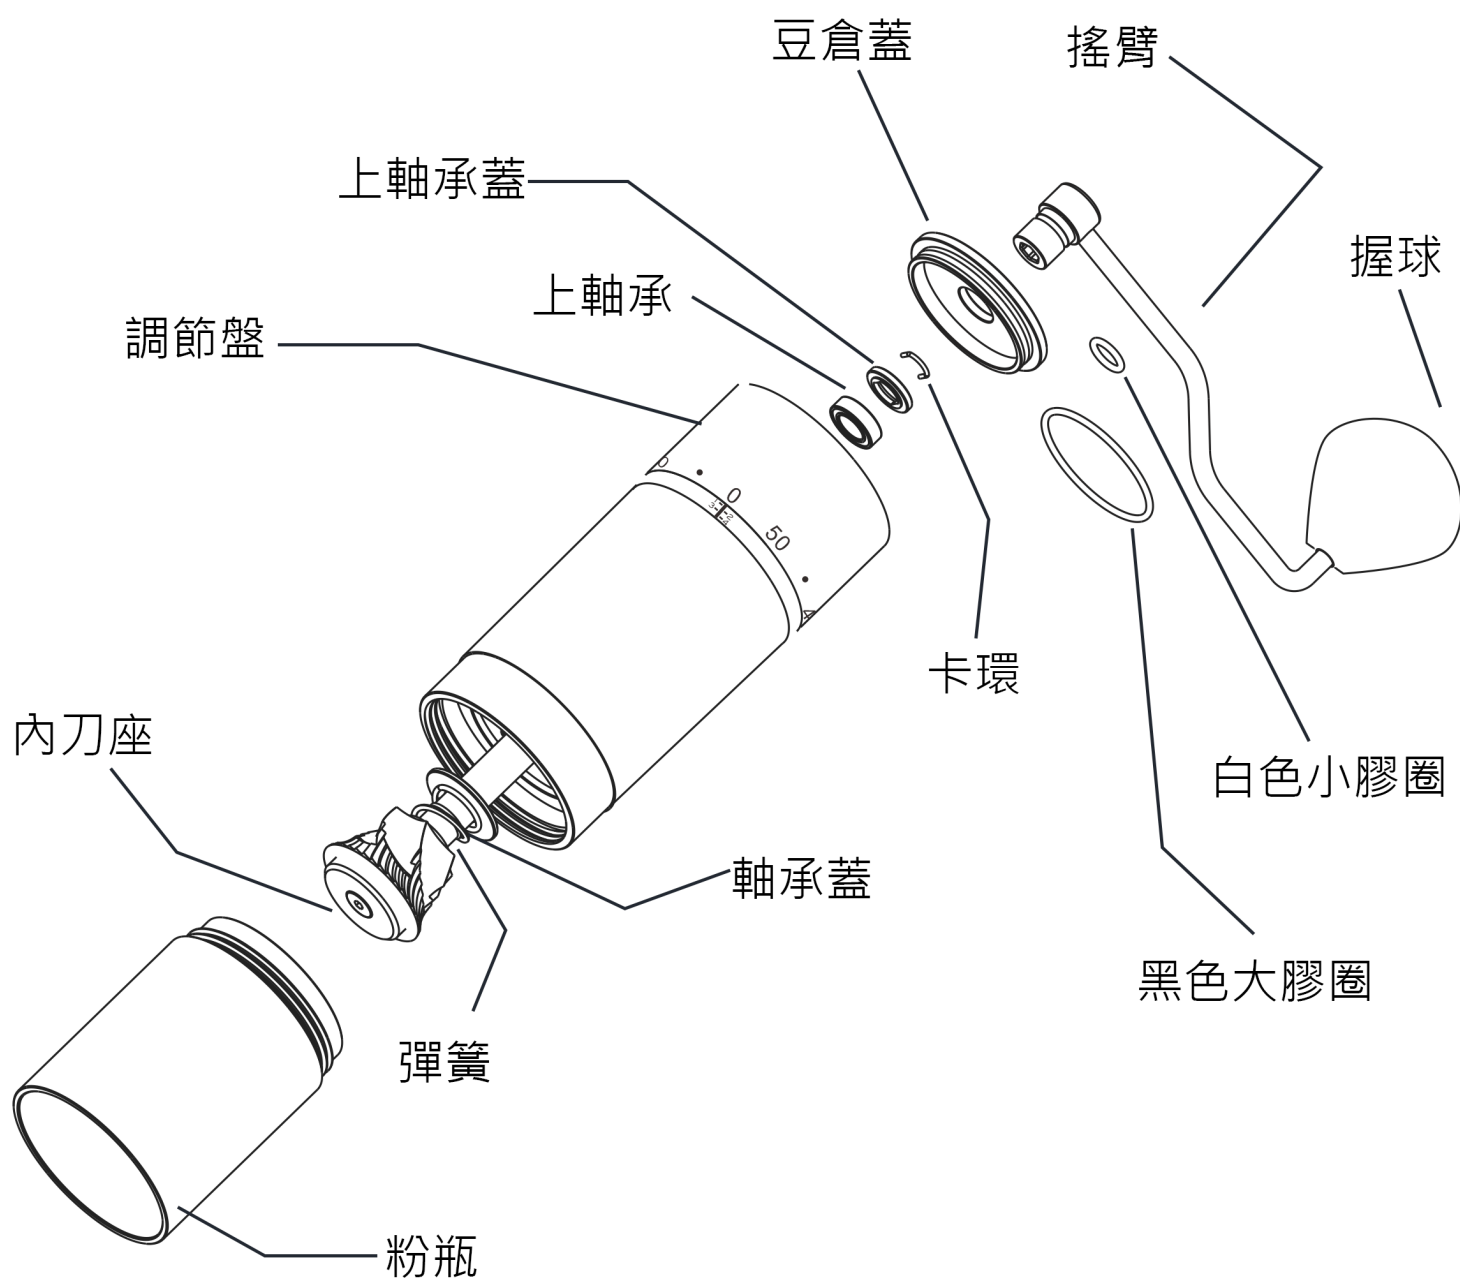

# KINGrinder

K4 & K6 手搖磨豆機

KINGrinder 漢匠 - 上調式手磨說明書

## 一、豆倉蓋使用

【出廠設定：豆倉蓋與搖臂分離】

- 直接插入搖臂使用。
- 搭配電鑽（建議使用 6.35mm 、15~25 扭力電鑽套筒）。

【豆倉蓋與搖臂合體使用】

- 取下邊緣黑色大膠圈 - 套上附件白色小膠圈 - 將白色小膠圈放置搖臂凹槽處。

## 二、研磨粗細

- 調節盤以順時針方向轉到底，不須轉太緊，遇到阻力即可。
- 參考 0 點或附近位置，再以逆時針方向退圈調節刻度，退越多圈代表顆粒越粗。

## 三、拆裝步驟（拆裝時請留意卡環掉落，手指活動不便者不建議拆裝。）

【拆】

- 調節盤以逆時針方向轉到底。
- 頂起底部內刀座，取出卡環，倒出頂部上軸承蓋及上軸承。
- 取出內刀座、軸承蓋及彈簧。

【裝】

- 彈簧、軸承蓋（凸面朝上）放入內刀座，從底部放入機身。
- 頂起底部內刀座，依序放入上軸承、上軸承蓋（溝槽朝上）再將卡環放入溝槽。
- 調節盤以順時針轉到底歸零，再依需求逆時針調節至適當刻度。

## 四、注意事項

- 本機不可水洗，廢豆過一下、使用毛刷或吹球清潔即可。
- 為確保精度，外刀座與調節盤設計為不可拆，請勿強行拆裝。
- 內刀與中軸固定，請勿使用工具強行拆裝。

歡迎透過客服 Line 與我們聯絡@kingrinder\_或瀏覽官網  
[www.kingrinder.com](http://www.kingrinder.com) 以獲得更多資訊。