5 產品規格與特色

型　號	ZOI-1088S	品　名	日象漾彩快速電水壺
額定電壓	110V 60Hz	消耗功率	1000W
容　量	0.8L	材　質	304不銹鋼. 食品級PP

功 能 特 色

1. 304不銹鋼漾彩桃色烤漆壺身造型，安全時尚
2. 雙重防乾燒安全設計
3. 沸騰後自動關機安全設計
4. 360度可分離無線壺身設計
5. 電源線可收藏於底座
6. 超滿水壺底自動排水安全設計

zoueshoai日象
日象實業股份有限公司
台南市仁德區 717 一甲里忠義一街56號
T 886-6-270-4121
F 886-6-270-2769
e-mail: jaa.shian@msa.hinet.net
http://www.zoueshoai.com

JAA SHIAN ELECTRIC CO., LTD.
NO.56, ZHONGYI 1ST STREET, YI CHIA VILLAGE, RENDE DIST., TAINAN CITY 717, TAIWAN,R.O.C.
顧客服務諮詢專線：06-249-1947 (周一至周五 9:00-12:00 13:00-17:00)
e-mail: hao.geen@msa.hinet.net
http://www.haogeen.com.tw

zoueshoai日象

漾彩快速電水壺 使用說明書

ZOI-1088S

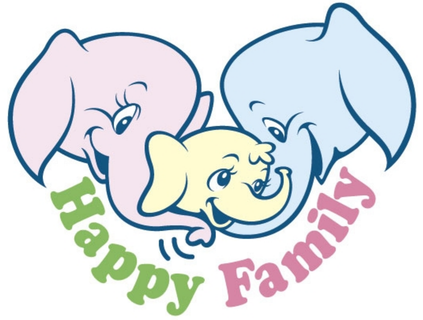

ISO9001 品質系統認證合格

世界品牌 暢銷全球

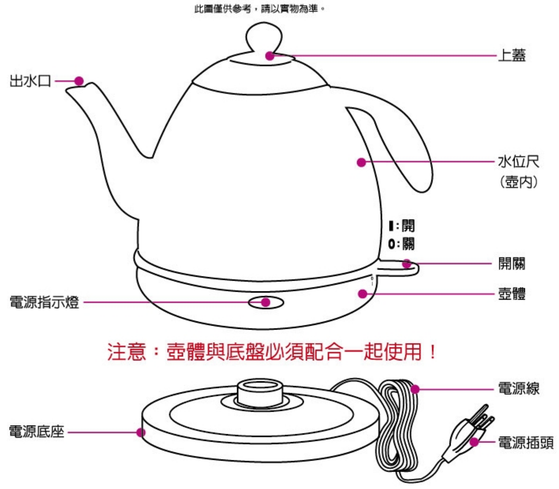

2 使用方式

1. 初次使用時，請先清洗或加水煮沸後並將水倒掉，然後再加水使用；裝水時水量請勿超過壺內滿水位標記處，否則待水沸騰時，水會溢出易造成危險。
2. 水裝好後，請將壺蓋蓋好，再將壺身放到底盤插座上，再將電源線插頭確實插入110V 60Hz電源插座上。
3. 加熱時請將開關按下(I)，待電源指示燈亮，表示正在煮水中。
4. 開水煮沸時，水壺會自動切斷電源，開關會跳起(O)，電源指示燈並同時熄滅。
5. 不使用時，請將電源線插頭從電源插座上拔掉。
6. 壺內沒水時，嚴禁接通煮沸電源，以免影響快速電水壺使用壽命。

3 清洗與保養方式

- 清洗前，將電源線插頭拔掉。
- 用擰乾的布輕拭壺身與底盤，勿用水沖。
- 切勿使用溶劑或油劑類擦拭壺身。
- 避免摔落或強烈撞擊。
- 勿將本產品存放在潮濕或有腐蝕性氣體的環境中。
- 最少每週清洗壺體內部一次。
- 因地區水質不同，使用後可能有水垢產生，可選用檸檬酸做保養清洗，詳見右表。
- 壺內裝水超過滿水位時水會從壺底排水孔排出，請拿乾布將壺底與底座將水擦乾即可。

水垢清除方式

1. 先放約20公克的檸檬酸，再將水加至滿水位處，並接通電源，按下開關，煮至電源自動斷電關閉狀態。
2. 將煮過的水靜置壺內一夜，第二天再將水倒掉。
3. 將清水裝入壺內至滿水位，接通電源，按下開關煮沸。
4. 將煮沸的水倒掉，並徹底清洗殘留的水垢和檸檬酸液，再用清水清洗水壺內側即可。

4 安全注意事項，請詳閱

1. 為了安全，請勿讓小朋友靠近並自行使用本產品。
2. 在本產品接通電源前，請先確認所使用的電壓為110V / 60Hz，若電壓不符合時嚴禁使用本產品，並嚴禁將電源線於綑綁狀態下插電使用。
3. 本產品在裝水、清洗前或不使用時，請拔下電源插頭，並不得浸入水中。
4. 如果壺內裝水太滿，沸水可能會噴出，為避免危險，裝水請低於滿水刻度。
5. 請不要在任何熱表面的地方（如電磁爐、瓦斯爐或其它已加熱爐具），使用本產品或放置本產品的任何配件。
6. 本產品的任何部件若有損壞，須由本公司、經銷商或專業維修人員更換。
7. 請勿甩拉電源線，以免損壞電源線，造成危險。
8. 本產品加熱時，請不要接觸水壺表面，以免燙傷。
9. 避免開水煮沸時，水蒸氣可能造成的損壞，請離周圍物品80公分以上使用本產品。
10. 如需在木質傢具上使用本產品，請在水壺與檯面間加一個隔熱墊，以免傢具表面受損。
11. 啓動電源前，請務必先確認壺蓋有確實蓋好，以防沸水噴濺出來造成燙傷。
12. 壺內無水時，請勿啓動電源，以免影響產品壽命。
13. 為避免電氣危險，請勿將水壺或電源線浸入任何液體中。
14. 本電水壺壺體只能與配套供應的電源底座一起使用，勿將本電源底座用於其他用途。
15. 避免發生危險，請不要在易燃、易爆物附近使用本產品。
16. 請勿將水以外的液體或食物置於壺內烹煮，以免弄髒水壺內側導致損壞。
17. 將本產品移開底座前，請確保電源開關是關掉的。
18. 當水在沸騰時，請不要移動水壺、或開啓壺蓋，以防蒸氣燙傷，或產生水沸不止的現象。