



R型複合式受信總機-操作流程

火警警報處理流程圖說：

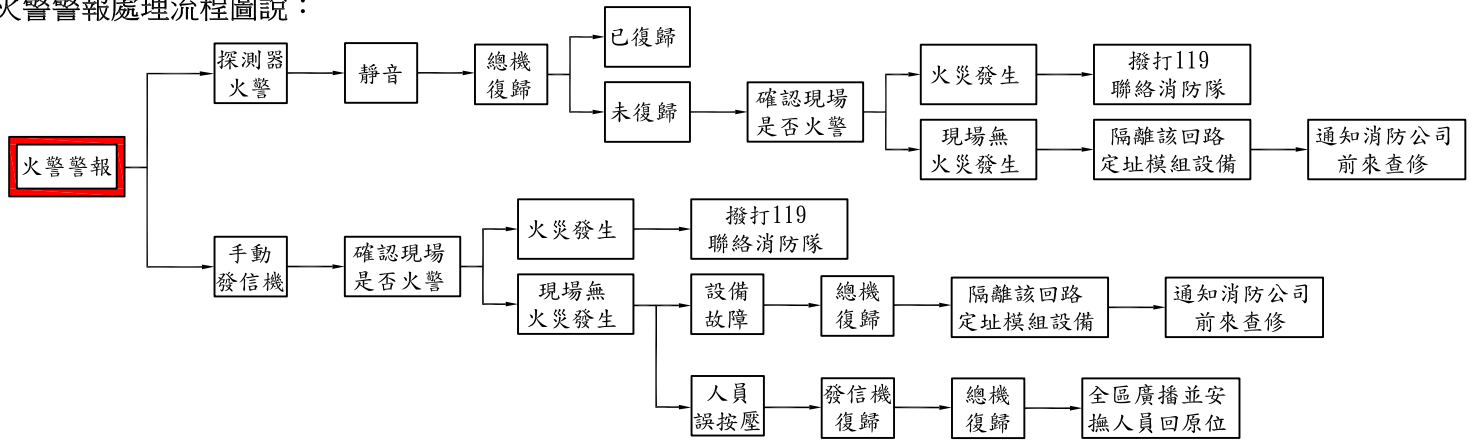

斷線警報處理流程圖說：



處理流程請依管理需求做變更

隔離操作流程

螢幕顯示區	1. 選擇資料畫面。	2. 進入功能表選單。	3. 選擇監視點狀況或輸出點狀況。	4. 開始隔離。	5. 完成隔離。	6. 取消隔離。
操作面板區						
操作流程	1-1. 按下 "資料/圖形" 鍵，選擇顯示以上畫面。	2-1. 按下 "ESC" 鍵進入功能表選項。	3-1. 按上(數字8)或下(數字2)鍵選取監視點狀況或輸出點狀況。 3-2. 按 "RTN" 鍵 3-3. 按 "HOME" 鍵進入右圖	4-1. 此時選定第一個監視點，如該點為異常點則按 "F1" 隔離，非時則按 "F4" 至下個異常點，按 "F1" 隔離該點。	5-1. 重複上數動作隔離需要隔離的異常點。 5-2. 隔離完成後按 "ESC" 返回事件簿畫面。	6- 取消隔離，其操作流程同前述 "1~5" 之方法，但原來按 "F1" 現則改按 "F2" 取消隔離。