




SMART SHIN GUARDS

SNELSTARTGIDS


V5.0.0

MAART 2025

UW INSAIT JOY SMART SHIN GUARDS

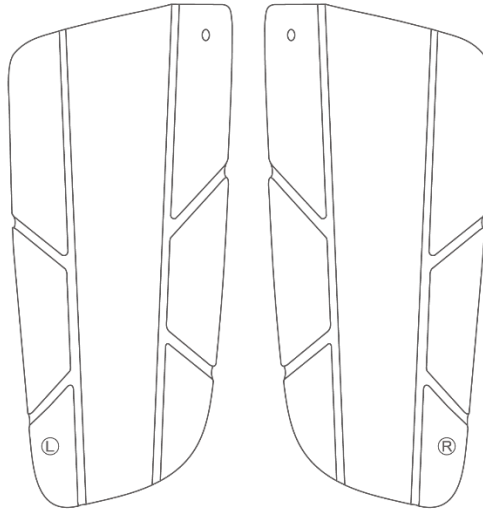

Slimme Scheenbeschermers

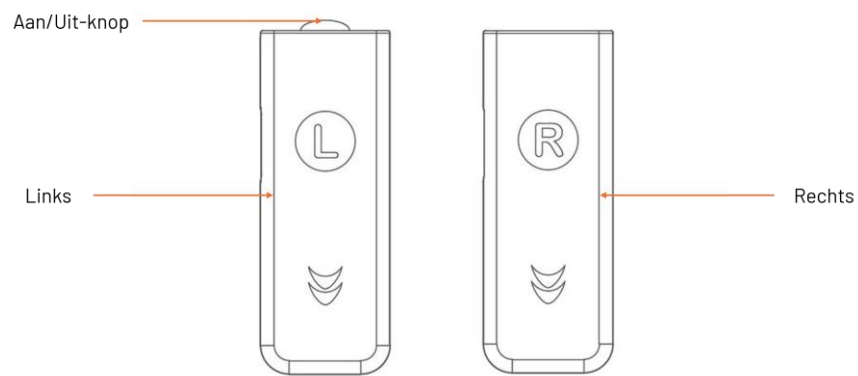


Speler Volgmodules

➤ UW SMART SHIN GUARDS OPLADEN

1. **Stroomaansluiting:** Sluit de Speler Volgmodules aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

Opmerking: Zorg ervoor dat de gebruikte stroomadapter een uitgang van **5V/1A** heeft.

2. **Oplaadtijd:** De Speler Volgmodules zijn in ongeveer **1,5 uur** volledig opgeladen.
3. **Onderhoudstip:** Om optimale prestaties te behouden, laadt u de slimme scheenbeschermers minstens één keer per week op.

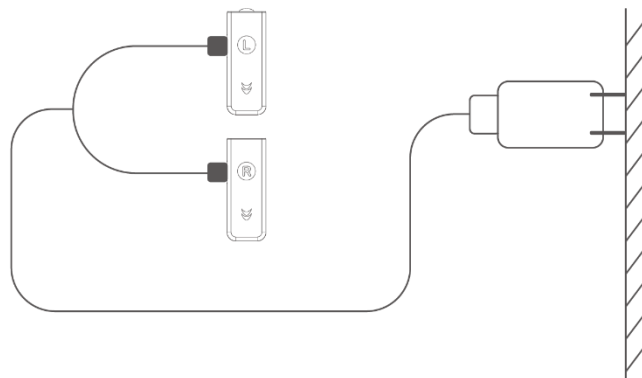

➤ GIDS VOOR DE LICHTINDICATOR


LICHT

STATUS


Langzaam Rood Knipperen	Geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Laad de Speler Volgmodules op.
Snel Rood Knipperen	Geeft een oplaadprobleem aan. Koppel de oplader los en sluit deze opnieuw aan om het opnieuw te proberen.
Constant Rood Licht	De Speler Volgmodules worden momenteel opgeladen.
Constant Groen Licht	De Speler Volgmodules zijn volledig opgeladen en klaar voor gebruik.
Paars Knipperend Licht	De Speler Volgmodules zijn aan het initialiseren en opstarten.
Twee keer Blauw Knipperen	De Speler Volgmodules zijn in de stand-bystand.
Langzaam Blauw Knipperen	De Speler Volgmodules zijn actief gegevens aan het meten en verzamelen.
Constant Blauw Licht	De Speler Volgmodules zijn gegevens met de app aan het synchroniseren.

➤ UW SPELER VOLGMODULES INSCHAKELEN

1. **Linker Tracker:** Houd de aan/uit-knop **3 seconden** ingedrukt totdat het paarse licht begint te knipperen.
2. **Rechter Tracker:** Schud de tracker een paar keer voorzichtig heen en weer totdat het paarse licht knippert.

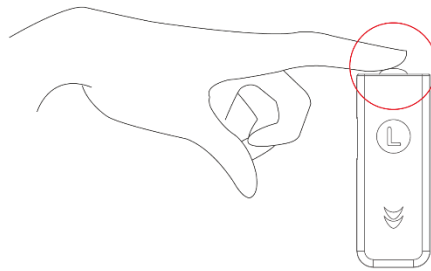


Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt

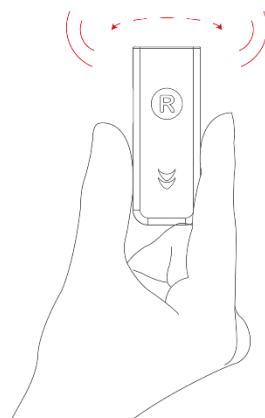

Schud een paar keer heen en weer

➤ UW SPELER VOLGMODULES UITSCHAKELEN

1. **Linker Tracker:** Houd de aan/uit-knop **3 seconden** ingedrukt totdat het licht uitgaat.
2. **Rechter Tracker:** De Rechter Tracker schakelt automatisch uit nadat deze **10 minuten** stil heeft gelegen of na voltooiing van de gegevenssynchronisatie met de **INSAIT JOY app**. De inactiviteitsduur vóór de automatische uitschakeling kan worden aangepast in de **INSAIT JOY app (Me > My Smart Shin Guards)** naar **2 minuten** of **5 minuten**.

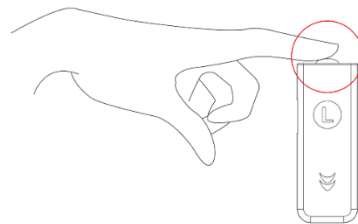


Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt



Plaats op een vlakke ondergrond en laat 10 minuten stil liggen (of 2/5 minuten zoals aangepast door de gebruiker)

➤ UW SPELER VOLGMODULES IN DE SMART SHIN GUARDS PLAATSEN

1. **Linker Tracker:** Plaats de Linker Speler Volgmodule in de linker Slimme Scheenbeschermer. Zorg ervoor dat de uitstekende strip op de module is uitgelijnd met de uitsparing in de scheenbeschermer en dat het indicatorlampje zichtbaar is door het gat in de schaal van de scheenbeschermer.
2. **Rechter Tracker:** Plaats op dezelfde manier de Rechter Speler Volgmodule in de rechter Slimme Scheenbeschermer, volgens dezelfde stappen voor uitlijning en zichtbaarheid.

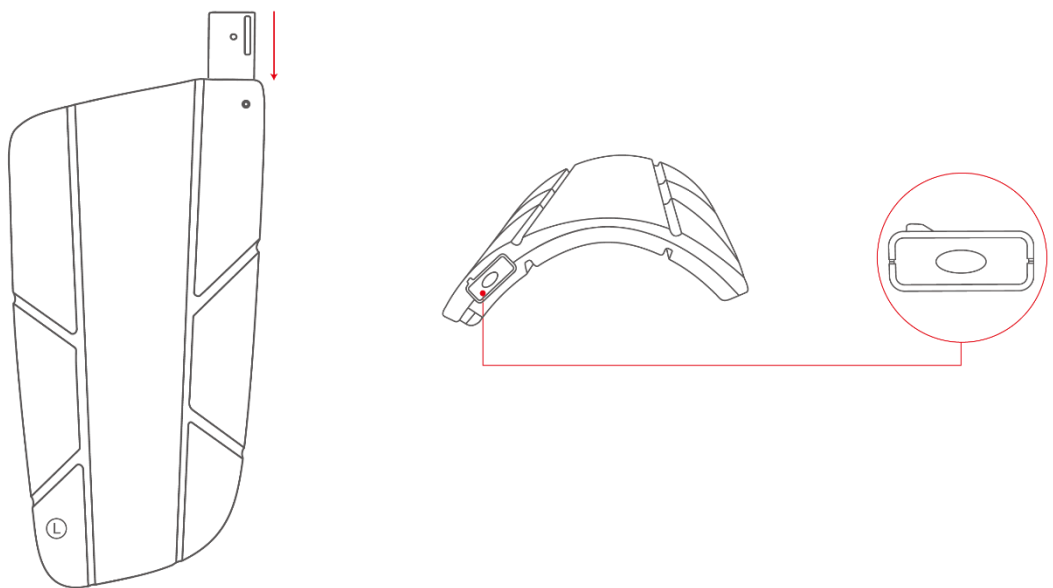

➤ UW PRESTATIESTATISTIEKEN METEN MET SMART SHIN GUARDS

1. **Aanzetten:** Zet de Speler Volgmodules in en plaats ze aan de Slimme Scheenbeschermers. **Het blauwe licht knippert twee keer**, wat aangeeft dat de Slimme Scheenbeschermers in de stand-bystand staan en klaar zijn voor gebruik.
2. **Gebruik:** Draag de Slimme Scheenbeschermers. De Speler Volgmodules beginnen automatisch met het meten van gegevens na de eerste **30 stappen**, en het blauwe licht knippert langzaam om actieve gegevensverzameling aan te geven.

Opmerkingen:

1. Het aantal stappen dat nodig is om de gegevensmeting te starten, kan per speler verschillen, maar ligt doorgaans tussen 30 en 40 stappen. Voor de beste resultaten schakelt u de Slimme Scheenbeschermers in voordat uw sessie begint en loopt of jogt u kort om op te warmen.
2. Vermijd het verbinden van de Slimme Scheenbeschermers met uw mobiele telefoon tijdens de gegevensmeting.
3. De Speler Volgmodules hebben een beperkte opslagcapaciteit. Overschrijding van deze capaciteit (bijv. een meettijd van meer dan **2 uur** zonder synchronisatie) kan leiden tot gegevensverlies of incidentele fouten.

Om dit te voorkomen, raden wij aan om gegevens tijdens langere sessies **minstens elke 2 uur** met de app te synchroniseren.

➤ DE APP DOWNLOADEN

1. De INSAIT JOY app downloaden

Download de **INSAIT JOY app** door te zoeken naar **"INSAIT JOY"** in de **App Store (iOS)** of **Google Play (Android)**.

Minimale systeemvereisten: **iOS 11.0** of hoger / **Android 9** of hoger.

2. Account aanmaken

Volg de instructies op het scherm om een account aan te maken.



INSAIT JOY

➤ SMART SHIN GUARDS KOPPELEN MET UW ACCOUNT

Als u de slimme scheenbeschermers voor het eerst met uw telefoon verbindt, moet u ze aan uw account koppelen.

1. Zorg ervoor dat **Bluetooth** op uw telefoon is ingeschakeld en dat beide Speler Volgmodules zijn ingeschakeld.
2. Navigeer naar de sectie **ME** in de **INSAIT JOY app**.
3. Tik op **My Smart Shin Guards** en vervolgens op **Pair** om te starten en volg de instructies op het scherm in de app om het koppelingsproces te voltooien.

U kunt de Speler Volgmodules ook rechtstreeks in de app loskoppelen van uw account door de onderstaande procedures te volgen.

➤ SMART SHIN GUARDS LOSKOPPELEN VAN UW ACCOUNT

1. Zorg ervoor dat **Bluetooth** op uw telefoon is ingeschakeld en dat de Speler Volgmodules zijn ingeschakeld.
2. Navigeer naar **Me** en **My Smart Shin Guards**, tik op **Unpair** en volg de instructies op het scherm.

➤ **STATISTIEKEN SYNCHRONISEREN**

1. Bereid uw apparaten voor

- a) Schakel **Bluetooth** op uw telefoon in.
- b) Zorg ervoor dat beide Speler Volgmodules zijn ingeschakeld en zich in de buurt van uw telefoon bevinden.

2. Gegevens synchroniseren

- a) Tik op **Sync** om het synchronisatieproces te starten.
- b) INSAIT JOY maakt automatisch verbinding met de Speler Volgmodules en synchroniseert de gegevens.

3. Voltooing: Zodra de synchronisatie is voltooid, kunt u uw Speler Volgmodules uitschakelen door de instructies op het scherm te volgen.

Opmerkingen:

1. We raden u ten eerste aan om uw statistieken onmiddellijk na uw sessie te synchroniseren en in te dienen.
2. Wanneer uw sessiegegevens met uw telefoon zijn gesynchroniseerd, worden de Speler Volgmodules uitgeschakeld en worden alle opgeslagen gegevens uit het apparaatgeheugen gewist. U kunt nu een nieuwe sessie starten.
3. Een lage batterijniveau in de Speler Volgmodules kan synchronisatiefouten veroorzaken. Laad de apparaten op en probeer het opnieuw.

➤ **BATTERIJNIVEAU VAN SMART SHIN GUARDS CONTROLLEREN**

1. Schakel **Bluetooth** op uw telefoon in. Zorg ervoor dat beide Speler Volgmodules zijn ingeschakeld en zich in de buurt van uw telefoon bevinden.
2. Navigeer naar de sectie **ME** in de **INSAIT JOY app**.
3. Tik op **My Smart Shin Guards** en vervolgens op **Device Info** om de batterijstatus te bekijken.

➤ **SPELER VOLGMODULES RESETTEN**

Als er een fout optreedt, kunt u uw Speler Volgmodules **resetten** naar de fabrieksinstellingen. Dit doet u als volgt:

1. Open de **INSAIT JOY app** en navigeer naar **Me > My Smart Shin Guards**.
2. Zorg ervoor dat **Bluetooth** op uw mobiele telefoon is ingeschakeld en dat beide Speler Volgmodules zijn ingeschakeld.
3. Tik op **Device Info** om verbinding te maken met uw Speler Volgmodules.
4. Selecteer **Reset** om de Speler Volgmodules te herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Opmerking:

Het **resetten** van uw Speler Volgmodules naar de fabrieksinstellingen wist alle niet-gesynchroniseerde gegevens die in de Speler Volgmodules zijn opgeslagen. Dit proces heeft echter geen invloed op gegevens die al met uw gebruikersaccount zijn gesynchroniseerd.

➤ GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

V: Het lampje op de Speler Volgmodules blijft knipperen en de app loopt vast tijdens het synchroniseren.

A: Er zijn fouten opgetreden in de gegevens die zijn opgeslagen in uw Speler Volgmodules. Dergelijke fouten treden op wanneer u te veel nieuwe metingen start zonder eerder opgeslagen sessiegegevens te synchroniseren. In dit geval is de beste oplossing om de Speler Volgmodules te resetten, zodat alle eerder opgeslagen gegevens worden gewist. Volg deze stappen:

1. Open de INSAIT JOY app en navigeer naar **Me > My Smart Shin Guards**.
2. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld en dat beide Speler Volgmodules zijn ingeschakeld.
3. Tik op **Device Info** om verbinding te maken met uw Speler Volgmodules.
4. Selecteer **Reset** om de Speler Volgmodules te herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Opmerkingen:

Het resetten van de Speler Volgmodules wist alle niet-gesynchroniseerde gegevens die op de apparaten zijn opgeslagen. Dit proces heeft echter geen invloed op gegevens die al met uw gebruikersaccount zijn gesynchroniseerd. Om te voorkomen dat dergelijke fouten in de toekomst optreden, raden wij u

ten eerste aan om onmiddellijk na elke meting te synchroniseren, zodat apparaten gegevens naar de app kunnen overdragen en interne opslagruimte vrijmaken voor toekomstige metingen.

V: De Speler Volgmodules meten de statistieken niet correct (bijv. geen statistieken of slechts een kleine hoeveelheid statistieken zijn opgenomen tijdens een wedstrijd) of geven na het starten een constant blauw licht weer.

A: De Speler Volgmodules kunnen in een foutstatus terechtkomen als eerder opgeslagen sessiegegevens niet worden gesynchroniseerd voordat nieuwe metingen worden gestart, waardoor de opslaglimieten van de apparaten worden overschreden. In zeldzame gevallen kunnen de trackers ook in deze fout terechtkomen, zelfs als ze correct worden gebruikt. Als gevolg hiervan kunnen de Speler Volgmodules mogelijk niet volledig worden geactiveerd en falen ze bij het correct meten van statistieken. Om dit probleem op te lossen, moet u de Speler Volgmodules **resetten** om alle opgeslagen gegevens te wissen en ze te herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Als uw antwoord hier niet wordt vermeld, bezoek dan ons [Support Center](#) voor meer informatie, of neem contact op met ons klantenserviceteam via e-mail op **support@gengee.com**.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

That changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated without restriction.
Information on RF exposure and compliance.

ISED STATEMENT

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference.
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquérir les informations correspondantes.



简极科技

EEN PRODUCT VAN GENGEE TECHNOLOGY CO., LTD.

Bezoek onze website: global.gengee.com

Voor technische ondersteuning: support@gengee.com

Voor algemene vragen: global@gengee.com

#303, No.14-3 Wanghai Road, Software Park

Siming District, 361000, Xiamen, China

MADE IN CHINA

JOY-SGXWTTYYY (X=SIZE, Y=0~9)

JOY-SGXHHYYY (X=SIZE, Y=0~9)

