

KINGrinder

Bedienungsanleitung für eine manuelle Kaffeemühle mit ein
stellbaren konischen Mahlwerken.

Modell:K4 & K6

*1 : Gebrauchsanleitung für den Deckel des Kaffeebohnenbehälters (Methode A u
nd Methode B).*

- A.** Separate Verwendung des Deckels des Kaffeebohnenbehälters und des Mahlarmes: Direkte Verwendung mit dem Mahlarm oder in Kombination mit einem elektrischen Bohrer (es wird empfohlen, eine elektrische Bohrerdose mit 6, 35 mm und ein Drehmoment von 15 bis 25 Nm zu verwenden)..




B. Kombinierte Verwendung des Deckels des Kaffeebohnenbehälters und des Mahlarmes: Entfernen Sie die große schwarze Dichtung am Rand, setzen Sie den Mahlarm in den Deckel des Kaffeebohnenbehälters ein und legen Sie dann die kleine weiße Dichtung in die Nut des Mahlarmes.



2 : Zurücksetzen auf Null

- Die Einstellscheibe wird im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht. Drehen Sie nicht absichtlich zu fest; stoppen Sie, wenn Widerstand auftritt.
- Wenn der Indikator für die Anzahl der Umdrehungen zwischen 0 und 50 liegt, richten Sie ihn einfach auf die Position 0 aus, um die Nullrückstellung durchzuführen.

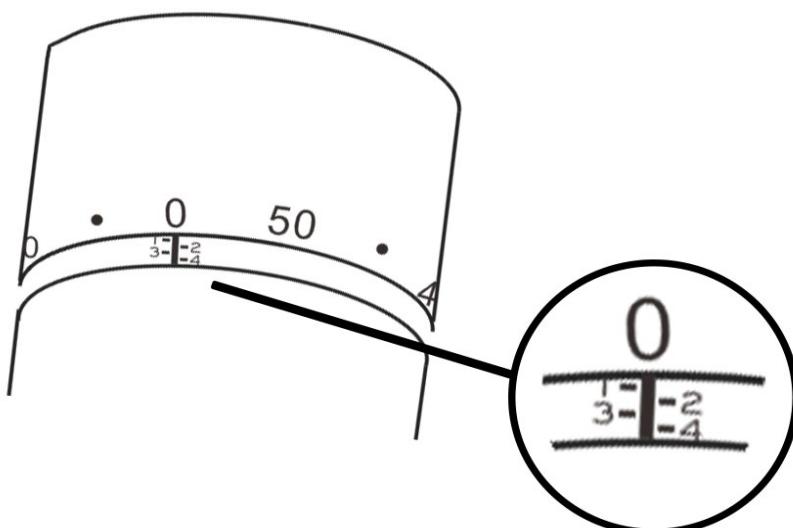

3 : Verfahren zur Einstellung der Mahlstärke

- Nachdem Sie auf Null zurückgekehrt sind, stellen Sie die Skala ein, indem Sie den Kreis gegen den Uhrzeigersinn drehen. Je mehr komplette Umdrehungen Sie machen, desto größer wird das Mahlgut.

4 : Schritte zum Demontieren (Bitte achten Sie darauf, dass der Verschluss beim Demontieren nicht herunterfällt. Es wird nicht empfohlen, ihn selbst zu demontieren, wenn Ihre Finger hinderlich sind.)

【Demontieren】

- Drehen Sie das Einstellrad vollständig gegen den Uhrzeigersinn.
- Heben Sie den unteren inneren Sitz des Werkzeugs an, entfernen Sie den Gummiring, nehmen Sie das obere Lager und das obere Lager heraus.
- Entfernen Sie das innere Gehäuse des Werkzeugs sowie die Lagerabdeckung und die Feder.



【zusammenbauen】

- Legen Sie die Feder und die Lagerabdeckung (konvexe Seite nach oben) in das innere Gehäuse des Werkzeugs und stecken Sie es von unten in den Körper.
- Heben Sie das innere Werkzeugteil von unten an, legen Sie das obere Lager und die obere Lagerabdeckung in der richtigen Reihenfolge (mit der Nut nach oben) ein und setzen Sie dann den Gummiring in die Nut ein.
- Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, dann gehen Sie zurück auf Null und passen Sie es gegen den Uhrzeigersinn in einer geeigneten Skal

a nach Ihren Bedürfnissen an.



5: Vorsichtsmaßnahmen

- Diese Maschine ist nicht abwaschbar. Bitte verwenden Sie eine Bürste oder einen Bläser zur Reinigung.
- Vor der ersten Verwendung der neuen Maschine wird empfohlen, eine Testmahlung mit einer kleinen Menge Kaffeeabfälle durchzuführen und diese dann zu entsorgen, bevor Sie den normalen Mahlvorgang durchführen.
- Der äußere Sitz des Werkzeugs und die Einstellplatte sind nicht zum Demontieren vorgesehen. Bitte vermeiden Sie das gewaltsame Demontieren.
- Das innere Messer ist am zentralen Schaft befestigt. Bitte verwenden Sie keine Werkzeuge, um es gewaltsam zu demontieren.
- Um die Schneideeinheit nicht zu beschädigen, vermeiden Sie das Schleifen der Skala des Einstellrads im Bereich von 0 bis 15 Teilungen.