




Parastinchi Intelligenti

GUIDA RAPIDA


V5.0.0

MARZO 2025

I TUOI PARASTINCHI INTELLIGENTI INSAIT JOY

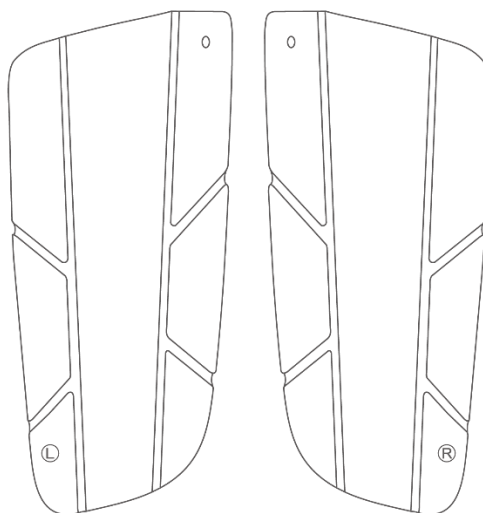


Parastinchi Intelligenti

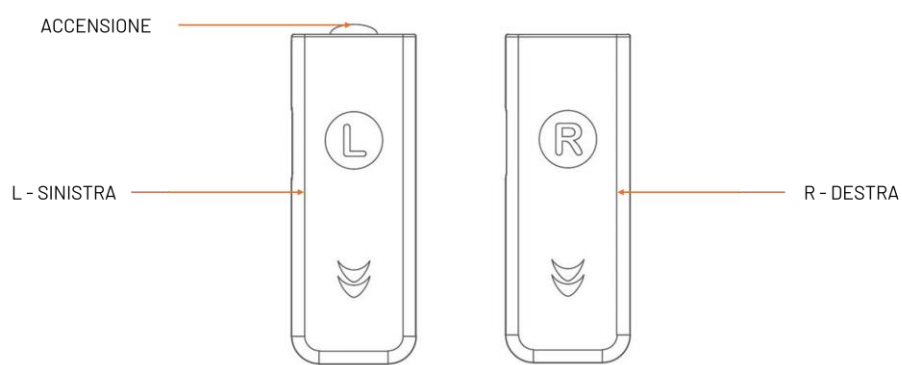

Moduli di Tracciamento del Giocatore

➤ RICARICA PARASTINCHI INTELLIGENTI

1. **Collegamento all'Alimentazione:** Collega i Moduli di Tracciamento del Giocatore a una presa di corrente utilizzando il cavo USB incluso.
Nota: Assicurati che l'alimentatore utilizzato abbia un output di 5V/1A.
2. **Tempo di Ricarica:** I Moduli di Tracciamento del Giocatore saranno completamente carichi in circa **1,5 ore**.
3. **Suggerimento per la Manutenzione:** Per mantenere prestazioni ottimali, ricarica i parastinchi intelligenti almeno una volta alla settimana.

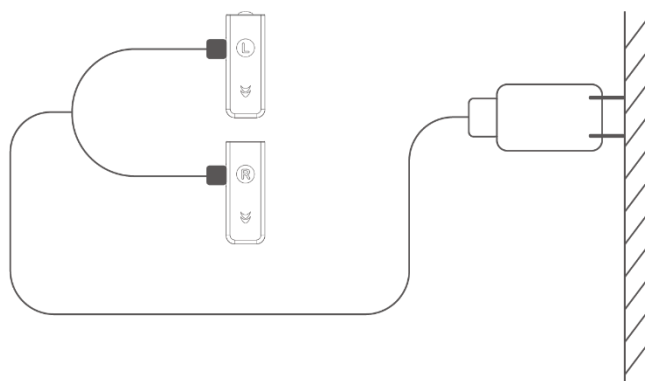

➤ GUIDA INDICATORE LUCI


LUCE

STATO


Luce Rossa Lampeggiante Lenta	Indica batteria scarica. Ricarica i Moduli di Tracciamento del Giocatore.
Luce Rossa Lampeggiante Veloce	Indica un problema di ricarica. Scollega e ricollega il caricabatterie per riprovare.
Luce Rossa Fissa	I Moduli di Tracciamento del Giocatore sono in fase di ricarica.
Luce Verde Fissa	I Moduli di Tracciamento del Giocatore sono completamente carichi e pronti all'uso.
Luce Viola Lampeggiante	I Moduli di Tracciamento del Giocatore sono in fase di inizializzazione e avvio.
Due Lampeggi Blu	I Moduli di Tracciamento del Giocatore sono in modalità standby.
Luce Blu Lampeggiante Lenta	I Moduli di Tracciamento del Giocatore stanno misurando e raccogliendo dati attivamente.
Luce Blu Fissa	I Moduli di Tracciamento del Giocatore stanno sincronizzando i dati con l'app.

➤ ACCENSIONE DEI MODULI DI TRACCIAMENTO DEL GIOCATORE

1. **Tracker Sinistro:** Tieni premuto il pulsante di accensione per **3 secondi** finché la luce viola non inizia a lampeggiare.
2. **Tracker Destro:** Scuoti delicatamente il tracker avanti e indietro alcune volte finché la luce viola non lampeggia.

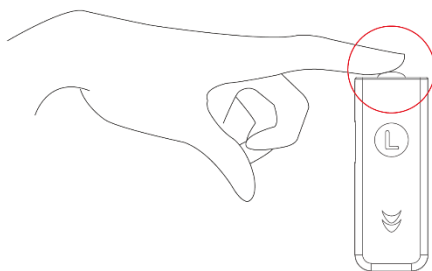


Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi

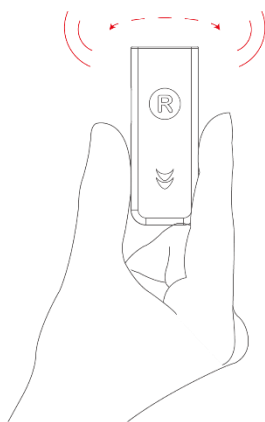

Scuoti avanti e indietro alcune volte

➤ SPEGNIMENTO DEI TUOI MODULI DI TRACCIAMENTO DEL GIOCATORE

1. **Tracker Sinistro:** Tieni premuto il pulsante di accensione per **3 secondi** finché la luce non si spegne.
2. **Tracker Destro:** Il tracker Destro si spegnerà automaticamente dopo essere rimasto immobile per 10 minuti o dopo aver completato la sincronizzazione dei dati con la **INSAIT JOY app**. Il tempo di inattività prima dello spegnimento automatico può essere regolato nella **INSAIT JOY app (Me > My Smart Shin Guards)** per 2 minuti o 5 minuti.

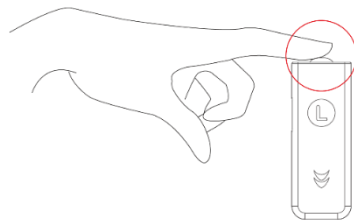


Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi



Posiziona su una superficie piana e rimani immobile per 10 minuti (o 2/5 minuti come personalizzato dall'utente)

➤ INSERIMENTO DEI TUOI MODULI DI TRACCIAMENTO DEL GIOCATORE NEI PARASTINCHI INTELLIGENTI

1. **Tracker Sinistro:** Inserisci il Modulo di Tracciamento del Giocatore Sinistro nel parastinco intelligente sinistro. Assicurati che la striscia sul modulo sia allineata con l'apposita fessura sul parastinco e che la luce indicatrice sia visibile attraverso il foro sulla scocca del parastinco.
2. **Tracker Destro:** Allo stesso modo, inserisci il Modulo di Tracciamento del Giocatore Destro nel parastinco intelligente destro, seguendo le stesse fasi di allineamento e visibilità.

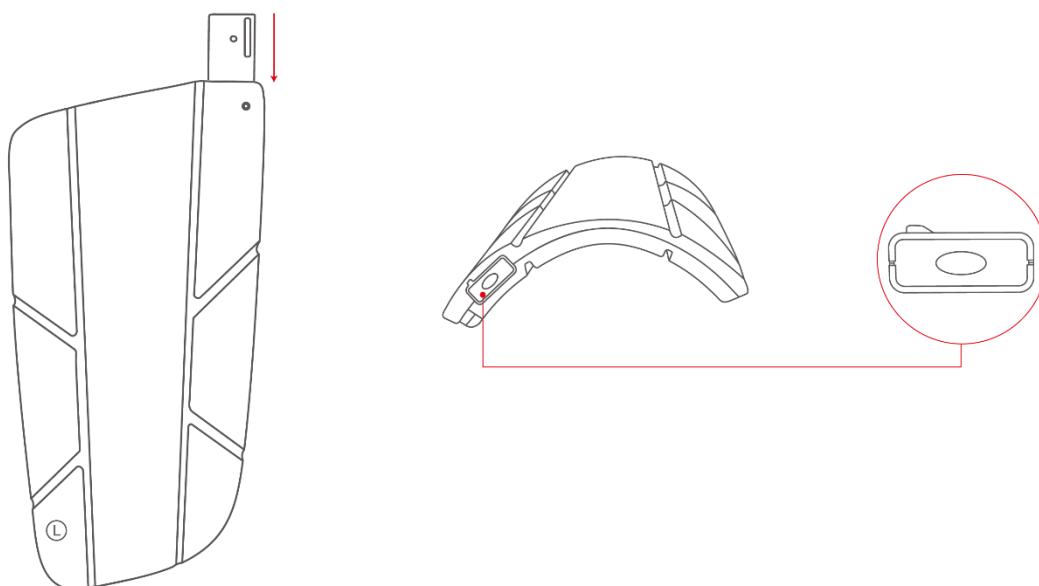

➤ MISURAZIONE DELLE STATISTICHE DI PERFORMANCE UTILIZZANDO I PARASTINCHI INTELLIGENTI

1. **Configurazione:** Accendi i Moduli di Tracciamento del Giocatore e inseriscili nei Parastinchi Intelligenti. La luce blu lampeggerà due volte, indicando che i Parastinchi Intelligenti sono in modalità standby e pronti all'uso.
2. **Utilizzo:** Indossa i Parastinchi Intelligenti. I Moduli di Tracciamento del Giocatore inizieranno automaticamente a misurare i dati dopo i primi 30 passi e la luce blu lampeggerà lentamente per indicare la raccolta dati attiva.

Note:

1. Il numero di passi richiesti per avviare la misurazione dei dati può variare in base al giocatore, ma in genere varia tra 30 e 40 passi. Per risultati ottimali, accendi i Parastinchi Intelligenti prima dell'inizio della sessione e cammina o corri brevemente per riscaldarti.
2. Evita di collegare i Parastinchi Intelligenti al tuo telefono cellulare durante la misurazione dei dati.
3. I Moduli di Tracciamento del Giocatore hanno una capacità di archiviazione limitata. Il superamento di questa capacità (ad esempio, tempo di misurazione superiore a **2 ore** senza sincronizzazione) può causare perdita di dati o errori occasionali. Per evitarlo, raccomandiamo di sincronizzare i dati con l'app **almeno ogni 2 ore** durante le sessioni prolungate.

➤ **SCARICARE L'APP**

1. Download della INSAIT JOY app

Scarica la **INSAIT JOY app** cercando **"INSAIT JOY"** nell'**App Store (iOS)** o su **Google Play (Android)**.

Requisiti Minimi di Sistema: **iOS 11.0** o successivo / **Android 9** o successivo.

2. Creazione dell'Account

Segui le istruzioni sullo schermo per la creazione dell'account.



INSAIT JOY

➤ ASSOCIA I PARASTINCHI INTELLIGENTI AL TUO ACCOUNT

Se stai collegando i parastinchi intelligenti al tuo telefono per la prima volta, dovrai associarli al tuo account.

1. Assicurati che il **Bluetooth** sia abilitato sul tuo telefono e che entrambi i Moduli di Tracciamento del Giocatore siano accesi.
2. Vai alla sezione **ME** nella **INSAIT JOY app**.
3. Tocca **My Smart Shin Guards** quindi **Pair** per iniziare e segui le istruzioni sullo schermo nell'app per completare il processo di associazione.

Puoi anche dissociare i Moduli di Tracciamento del Giocatore dal tuo account direttamente all'interno dell'app seguendo le procedure seguenti.

➤ DISSOCIA I PARASTINCHI INTELLIGENTI DAL TUO ACCOUNT

1. Assicurati che il **Bluetooth** sia abilitato sul tuo telefono e che i Moduli di Tracciamento del Giocatore siano accesi.
2. Vai su **Me** e **My Smart Shin Guards**, tocca **Unpair** e segui le istruzioni sullo schermo.

➤ **SINCRONIZZAZIONE DELLE STATISTICHE**

1. Prepara i Tuoi Dispositivi

- a) Accendi il **Bluetooth** sul tuo telefono.
- b) Assicurati che entrambi i Moduli di Tracciamento del Giocatore siano accesi e posizionati vicino al tuo telefono.

2. Sincronizza i Dati

- a) Tocca **Sync** per iniziare il processo di sincronizzazione.
- b) INSAIT JOY si conatterà e sincronizzerà automaticamente i dati dai Moduli di Tracciamento del Giocatore.

3. Completamento: Una volta sincronizzati, puoi spegnere i tuoi Moduli di Tracciamento del Giocatore seguendo le istruzioni sullo schermo.

Note:

- 1. Raccomandiamo vivamente di sincronizzare e inviare le tue statistiche immediatamente dopo la sessione.
- 2. Quando i dati della tua sessione vengono sincronizzati sul tuo telefono, i Moduli di Tracciamento del Giocatore si disconetteranno e cancelleranno tutti i dati archiviati nella memoria del dispositivo. Ora puoi iniziare una nuova sessione.
- 3. Livelli di batteria bassi nei Moduli di Tracciamento del Giocatore possono causare fallimenti nella sincronizzazione. Ricarica i dispositivi e riprova.

➤ VERIFICA DELLO STATO DELLA BATTERIA DEI PARASTINCHI INTELLIGENTI

1. Accendi il **Bluetooth** sul tuo telefono. Assicurati che entrambi i Moduli di Tracciamento del Giocatore siano accesi e posizionati vicino al tuo telefono.
2. Vai alla sezione **ME** nella **INSAIT JOY app**.
3. Tocca **My Smart Shin Guards** quindi **Device Info** per visualizzare lo stato della batteria.

➤ RESET DEI MODULI DI TRACCIAMENTO DEL GIOCATORE

Se si verifica un errore, puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica dei tuoi Moduli di Tracciamento del Giocatore. Ecco come fare:

1. Apri la **INSAIT JOY app** e vai su **Me > My Smart Shin Guards**.
2. Assicurati che il **Bluetooth** del tuo telefono cellulare sia abilitato e che entrambi i Moduli di Tracciamento del Giocatore siano accesi.
3. Tocca **Device Info** per connetterti ai tuoi Moduli di Tracciamento del Giocatore.
4. Seleziona **Reset** per ripristinare le impostazioni di fabbrica dei Moduli di Tracciamento del Giocatore.

Nota:

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica dei Moduli di Tracciamento del Giocatore cancellerà tutti i dati non sincronizzati archiviati nei Moduli di Tracciamento del Giocatore. Tuttavia, questo processo non influirà sui dati già sincronizzati con il tuo account utente.

➤ GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: La luce sui Moduli di Tracciamento del Giocatore continua a lampeggiare e l'app si blocca durante la sincronizzazione.

R: Ci sono errori nei dati archiviati nei tuoi Moduli di Tracciamento del Giocatore. Tali errori si verificano quando si avviano troppe nuove misurazioni senza sincronizzare i dati di sessione precedentemente archiviati. In questo caso, la soluzione migliore è resettare i Moduli di Tracciamento del Giocatore, consentendo loro di cancellare tutti i dati archiviati in precedenza. Segui questi passi:

1. Apri la INSAIT JOY app e vai su **Me > My Smart Shin Guards**.
2. Assicurati che il **Bluetooth** del tuo telefono sia abilitato e che entrambi i Moduli di Tracciamento del Giocatore siano accesi.
3. Tocca **Device Info** per connetterti ai tuoi Moduli di Tracciamento del Giocatore.
4. Seleziona **Reset** per ripristinare le impostazioni di fabbrica dei Moduli di Tracciamento del Giocatore.

Note:

Il reset dei Moduli di Tracciamento del Giocatore cancellerà tutti i dati non sincronizzati archiviati sui dispositivi. Tuttavia, questo processo non influirà sui dati già sincronizzati con il tuo account utente. Per evitare il ripetersi di tali

errori in futuro, raccomandiamo vivamente di sincronizzare immediatamente dopo ogni misurazione, consentendo ai dispositivi di trasferire i dati all'app e liberando la memoria interna per eventuali misurazioni future.

D: I Moduli di Tracciamento del Giocatore non misurano le statistiche correttamente (ad esempio, nessuna statistica o solo una piccola quantità di statistiche registrate durante una partita) o visualizzano una luce blu fissa dopo l'avvio.

R: I Moduli di Tracciamento del Giocatore potrebbero entrare in uno stato di errore se i dati di sessione precedentemente archiviati non vengono sincronizzati prima di iniziare nuove misurazioni, superando i limiti di archiviazione dei dispositivi. In rari casi, i tracker possono entrare in questo stato di errore anche se utilizzati correttamente. Di conseguenza, i Moduli di Tracciamento del Giocatore potrebbero non attivarsi completamente e non riuscire a misurare correttamente le statistiche. Per risolvere questo problema, esegui il reset dei Moduli di Tracciamento del Giocatore per cancellare tutti i dati archiviati e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Se la tua risposta non è qui, visita il nostro [Support Center](#) per maggiori informazioni o contatta il nostro team di assistenza clienti via email a **support@gengee.com**.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

That changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated without restriction.
Information on RF exposure and compliance.

ISED STATEMENT

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference.
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquérir les informations correspondantes.



简极科技

UN PRODOTTO DI GENGEE TECHNOLOGY CO., LTD.

Visita il nostro sito web: global.gengee.com

Per supporto tecnico: support@gengee.com

Per richieste generali: global@gengee.com

#303, No.14-3 Wanghai Road, Software Park

Siming District, 361000, Xiamen, China

PRODOTTO IN CINA

JOY-SGXWTTYYY (X=SIZE, Y=0~9)

JOY-SGXHHYYY (X=SIZE, Y=0~9)

