




APĂRĂTORI FOTBAL SMART GHID RAPID


V5.0.0

MARTIE 2025

APĂRĂTORIILE FOTBAL SMART INSAIT JOY

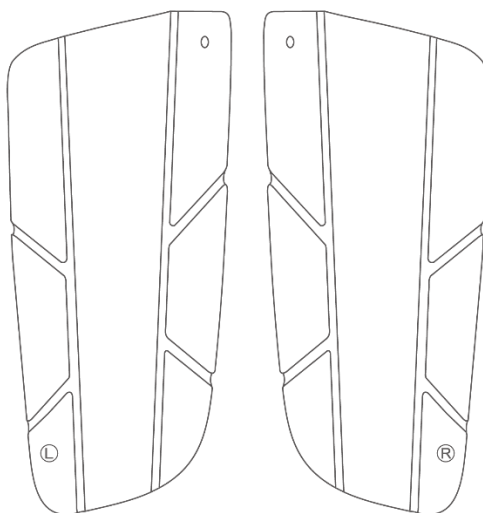

Apărători fotbal SMART

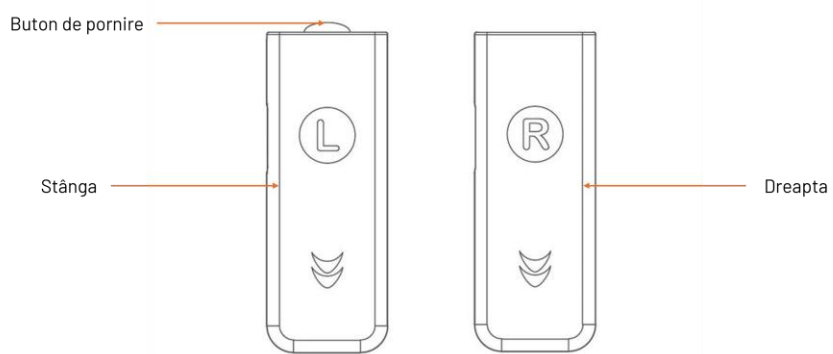


Module de urmărire a jucătorului

➤ ÎNCĂRCAREA APĂRĂTORILOR FOTBAL SMART

1. **Conexiunea la alimentare:** Conectați Modulele de urmărire a jucătorului la o priză folosind cablul USB inclus.

Notă: Asigurați-vă că adaptorul de alimentare utilizat are o ieșire de **5V/1A**.

2. **Timp de încărcare:** Modulele de urmărire a jucătorului vor fi complet încărcate în aproximativ 1,5 ore.
3. **Sfat de întreținere:** Pentru a menține performanța optimă, reîncărcați Apărătorile fotbal SMART cel puțin o dată pe săptămână.

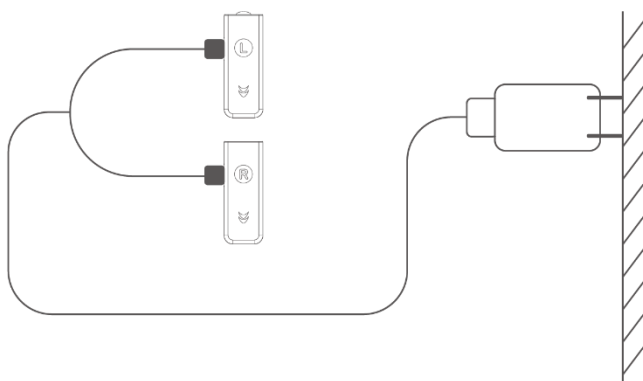

➤ GHIDUL INDICATORILOR LUMINOȘI


LUMINĂ

STARE


Clipire roșie lentă	Indică baterie descărcată. Reîncărcați Modulele de urmărire a jucătorului.
Clipire roșie rapidă	Indică o problemă de încărcare. Deconectați și reconectați încărcătorul pentru a reîncerca.
Lumină roșie continuă	Modulele de urmărire a jucătorului se reîncarcă în prezent.
Lumină verde continuă	Modulele de urmărire a jucătorului sunt complet încărcate și gata de utilizare.
Clipire violetă	Modulele de urmărire a jucătorului se inițializează și pornesc.
Două clipiri albastre	Modulele de urmărire a jucătorului sunt în modul de așteptare (standby).
Clipire albastră lentă	Modulele de urmărire a jucătorului măsoară și colectează activ date.
Lumină albastră continuă	Modulele de urmărire a jucătorului sincronizează datele cu aplicația.

➤ PORNIREA MODULELOR DE URMĂRIRE A JUCĂTORULUI

1. **Modulul stâng:** Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de **3 secunde** până când lumina violetă începe să clipească.
2. **Modulul drept:** Agitați ușor modulul înainte și înapoi de câteva ori până când lumina violetă clipește.

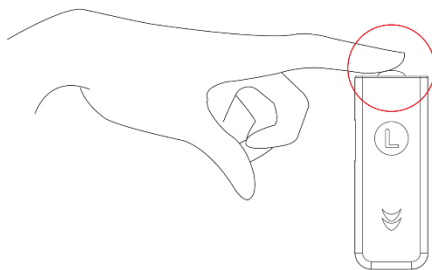


Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde

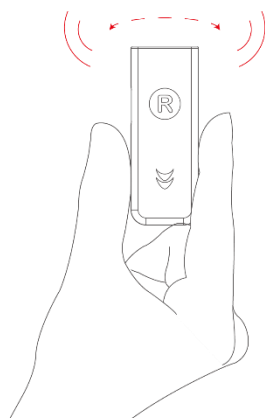

Agitați înainte și înapoi de câteva ori

➤ OPRIREA MODULELOR DE URMĂRIRE A JUCĂTORULUI

1. **Modulul stâng:** Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de **3 secunde** până când lumina se stinge.
2. **Modulul drept:** Modulul drept se va opri automat după ce rămâne nemișcat timp de 10 minute sau după finalizarea sincronizării datelor cu INSAIT JOY app. Timpul de inactivitate înainte de oprirea automată poate fi ajustat în INSAIT JOY app (**Me > My Smart Shin Guards**) la 2 minute sau 5 minute.

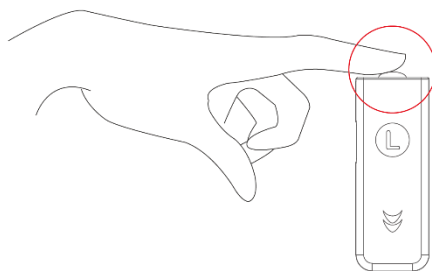


Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde



Așezați pe o suprafață plană și rămâneți nemișcat timp de 10 minute (sau 2/5 minute, conform personalizării utilizatorului)

➤ INTRODUCEREA MODULELOR DE URMĂRIRE A JUCĂTORULUI ÎN APĂRĂTORILE FOTBAL SMART

1. **Modulul stâng:** Introduceți Modulul stâng de urmărire a jucătorului în Apărătoarea fotbal SMART stângă. Asigurați-vă că banda de pe modul se aliniază cu fanta de pe apărătoarea pentru tibie și că indicatorul luminos este vizibil prin orificiul de pe carcasa apărătorii.
2. **Modulul drept:** În mod similar, introduceți Modulul drept de urmărire a jucătorului în Apărătoarea fotbal SMART dreaptă, urmând aceleași etape de aliniere și vizibilitate.

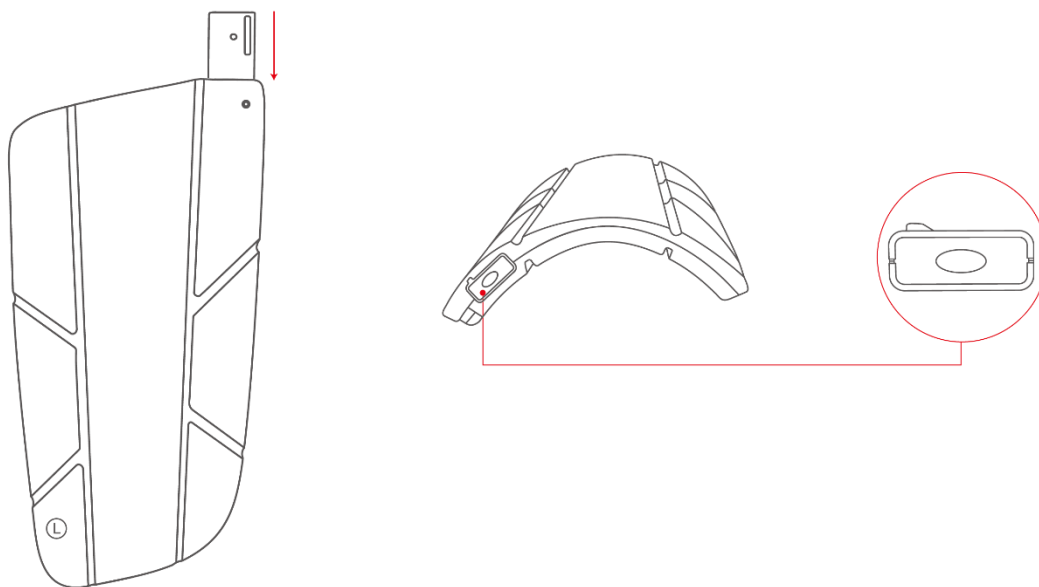

➤ MĂSURAREA STATISTICILOR DE PERFORMANȚĂ UTILIZÂND APĂRĂTORILE FOTBAL SMART

1. **Configurare:** Porniți Modulele de urmărire a jucătorului și introduceți-le în Apărătorile fotbal SMART. Lumina albastră va clipi de două ori, indicând faptul că Apărătorile fotbal SMART sunt în modul de așteptare și gata de utilizare.
2. **Utilizare:** Purtați Apărătorile fotbal SMART. Modulele de urmărire a jucătorului vor începe automat să măsoare date după primii 30 de pași, iar lumina albastră va clipi lent pentru a indica colectarea activă a datelor.

Note:

1. Numărul de pași necesari pentru a declanșa măsurarea datelor poate varia în funcție de jucător, dar se încadrează de obicei între 30 și 40 de pași. Pentru cele mai bune rezultate, porniți Apărătorile fotbal SMART înainte de începerea sesiunii și mergeți sau alergați ușor pentru a vă încălzi.
2. Evitați conectarea Apărătorilor fotbal SMART la telefonul mobil în timpul măsurării datelor.
3. Modulele de urmărire a jucătorului au capacitate de stocare limitată. Depășirea acestei capacități (de exemplu, timpul de măsurare depășind **2 ore** fără sincronizare) poate duce la pierderea datelor sau la erori ocazionale. Pentru a preveni acest lucru, vă recomandăm să sincronizați datele cu aplicația **cel puțin la fiecare 2 ore** în timpul sesiunilor extinse.

➤ **DESCĂRCAREA APLICAȚIEI**

1. Descărcarea INSAIT JOY app

Descărcați **INSAIT JOY app** căutând „**INSAIT JOY**” în **App Store (iOS)** sau **Google Play (Android)**.

Cerințe minime de sistem: **iOS 11.0** sau o versiune ulterioară / **Android 9** sau o versiune ulterioară.

2. Crearea contului

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe ecran pentru crearea contului.



INSAIT JOY

➤ ASOCIEREA APĂRĂTORILOR FOTBAL SMART CU CONTUL DVS

Dacă conectați Apărătorii fotbal SMART la telefon pentru prima dată, va trebui să le asociați cu contul dvs.

1. Asigurați-vă că **Bluetooth** este activat pe telefon și că ambele Module de urmărire a jucătorului sunt pornite.
2. Navigați la secțiunea **ME** din **INSAIT JOY app**.
3. Atingeți **My Smart Shin Guards** apoi **Pair** pentru a începe și urmați instrucțiunile de pe ecran din aplicație pentru a finaliza procesul de asociere.

De asemenea, puteți anula asocierea Modulelor de urmărire a jucătorului din contul dvs. direct în cadrul aplicației, urmând procedurile de mai jos.

➤ ANULAREA ASOCIERII APĂRĂTORILOR FOTBAL SMART DIN CONTUL DVS.

1. Asigurați-vă că **Bluetooth** este activat pe telefon și că Modulele de urmărire a jucătorului sunt pornite.
2. Navigați la **Me** și **My Smart Shin Guards**, atingeți **Unpair** și urmați

instrucțiunile de pe ecran.

➤ **SINCRONIZAREA STATISTICILOR**

1. **Pregătiți-vă dispozitivele**

- a) Activați **Bluetooth** pe telefon.
- b) Asigurați-vă că ambele Module de urmărire a jucătorului sunt pornite și așezate lângă telefon.

2. **Sincronizați datele**

- a) Atingeți **Sync** pentru a începe procesul de sincronizare.
- b) INSAIT JOY se va conecta și va sincroniza automat datele de la Modulele de urmărire a jucătorului.

3. **Finalizare:** După sincronizare, puteți opri Modulele de urmărire a jucătorului urmând instrucțiunile de pe ecran.

Note:

- 1. Vă recomandăm insistent să sincronizați și să trimiteți statisticile imediat după sesiune.
- 2. Când datele sesiunii sunt sincronizate cu telefonul, Modulele de urmărire a jucătorului se vor deconecta și vor șterge toate datele stocate în memoria dispozitivului. Puteți începe o nouă sesiune acum.
- 3. Nivelurile scăzute ale bateriei în Modulele de urmărire a jucătorului pot cauza

eșecuri de sincronizare. Reîncărcați dispozitivele și încercați din nou.

➤ VERIFICAREA STĂRII BATERIEI APĂRĂTORILOR FOTBAL SMART

1. Activați **Bluetooth** pe telefon. Asigurați-vă că ambele Module de urmărire a jucătorului sunt pornite și așezate lângă telefon.
2. Navigați la secțiunea **ME** din **INSAIT JOY app**.
3. Atingeți **My Smart Shin Guards** apoi **Device Info** pentru a vizualiza starea bateriei.

➤ RESETAREA MODULELOR DE URMĂRIRE A JUCĂTORULUI

Dacă apare o eroare, puteți reseta Modulele de urmărire a jucătorului la setările din fabrică. Iată cum puteți face acest lucru:

1. Deschideți **INSAIT JOY app** și navigați la **Me > My Smart Shin Guards**.
2. Asigurați-vă că **Bluetooth** de pe telefonul mobil este activat și că ambele Module de urmărire a jucătorului sunt pornite.
3. Atingeți **Device Info** pentru a vă conecta la Modulele de urmărire a jucătorului.

4. Selectați **Reset** pentru a restabili setările din fabrică ale Modulelor de urmărire a jucătorului.

Notă:

Resetarea Modulelor de urmărire a jucătorului la setările din fabrică va șterge toate datele nesincronizate stocate în Modulele de urmărire a jucătorului. Cu toate acestea, acest proces nu va afecta datele deja sincronizate cu contul dumneavoastră de utilizator.

➤ GHID DE DEPANARE

Î: Lumina de pe Modulele de urmărire a jucătorului continuă să clipească și aplicația se blochează în timpul sincronizării.

R: Există erori în datele stocate în Modulele de urmărire a jucătorului. Astfel de erori apar atunci când începeți prea multe măsurători noi fără a sincroniza datele sesiunii stocate anterior. În acest caz, cea mai bună soluție este să resetați Modulele de urmărire a jucătorului, permițându-le să șteargă toate datele stocate anterior. Urmăți acești pași:

1. Deschideți INSAIT JOY app și navigați la **Me > My Smart Shin Guards**.
2. Asigurați-vă că **Bluetooth** de pe telefon este activat și că ambele Module de urmărire a jucătorului sunt pornite.
3. Atingeți **Device Info** pentru a vă conecta la Modulele de urmărire a jucătorului.
4. Selectați **Reset** pentru a restabili setările din fabrică ale Modulelor de urmărire a jucătorului.

Note:

Resetarea Modulelor de urmărire a jucătorului va șterge toate datele nesincronizate stocate pe dispozitive. Cu toate acestea, acest proces nu va afecta datele deja sincronizate cu contul dumneavoastră de utilizator. Pentru a evita apariția unor astfel de erori pe viitor, vă recomandăm insistent să

sincronizați imediat după fiecare măsurătoare, permițând dispozitivelor să transfere datele către aplicație, eliberând în același timp spațiul de stocare intern pentru orice măsurători viitoare.

Î: Modulele de urmărire a jucătorului nu măsoară statisticile corect (de exemplu, nu se înregistrează statistici sau doar o cantitate mică de statistici în timpul unui joc) sau afișează o lumină albastră continuă după inițiere.

R: Modulele de urmărire a jucătorului pot intra într-o stare de eroare dacă datele sesiunii stocate anterior nu sunt sincronizate înainte de a începe noi măsurători, depășind limitele de stocare ale dispozitivelor. În cazuri rare, trackerele pot intra în această eroare chiar și atunci când sunt utilizate corect. Drept urmare, Modulele de urmărire a jucătorului s-ar putea să nu se activeze complet și să nu reușească să măsoare statisticile corect. Pentru a rezolva această problemă, vă rugăm să resetați Modulele de urmărire a jucătorului pentru a șterge toate datele stocate și a le restabili la setările din fabrică.

Dacă nu găsiți răspunsul aici, vă rugăm să vizitați [Support Center](#) pentru mai multe informații sau contactați echipa noastră de asistență pentru clienți prin e-mail: **support@gengee.com**.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

That changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated without restriction.
Information on RF exposure and compliance.

ISED STATEMENT

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference.
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquérir les informations correspondantes.



UN PRODUS AL GENGEE TECHNOLOGY CO., LTD.

Vizitați site-ul nostru web: global.gengee.com

Pentru asistență tehnică: support@gengee.com

Pentru întrebări generale: global@gengee.com

#303, No.14-3 Wanghai Road, Software Park

Siming District, 361000, Xiamen, China

FABRICAT ÎN CHINA

JOY-SGXWTYYY (X=SIZE, Y=0~9)

JOY-SGXHHYYY (X=SIZE, Y=0~9)

